

**Правила эксплуатации и ухода за мебелью:**

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности.
2. Не следует устанавливать мебель в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не ниже 10 градусов.
3. мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизолационного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом,пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами шурупами, при ослаблении соединений необходимо переодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели берегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а так же от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

**ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.**

**Условия транспортировки и хранения.**

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

**Гарантии изготовителя**

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделий для общественных помещений-18мес, для бытовых-24 мес.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Гарантии распространяются на мебель, изготовленную ООО "Нижегородмебель и К".

Требуется:

- 1.Соблюдать правила эксплуатации мебели.
2. Не производить ремонт мебели самостоятельно без выяснения обстоятельств поломок.
3. В случае обнаружения дефекта необходимо обратиться в торговую точку по месту приобретения товара.

**Рекламация на изделие принимается:**

- При наличии документов подтверждающих факт купли-продажи (кассовый чек)
- При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя.

Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.

В случае механических повреждений, полученных по вине покупателя, производится платное обслуживание (за счет покупателя).

При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.


**Свидетельство о приемке.**

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.


Дата изготовления \_\_\_\_\_

Срок эксплуатации 10 лет

Номер упаковщика

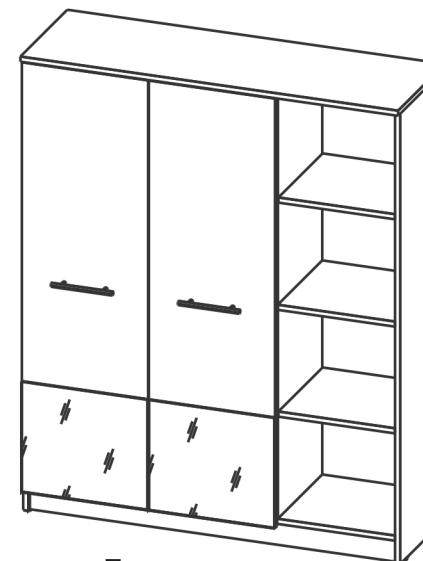**БРАЙТОН**

Правое  
исполнение

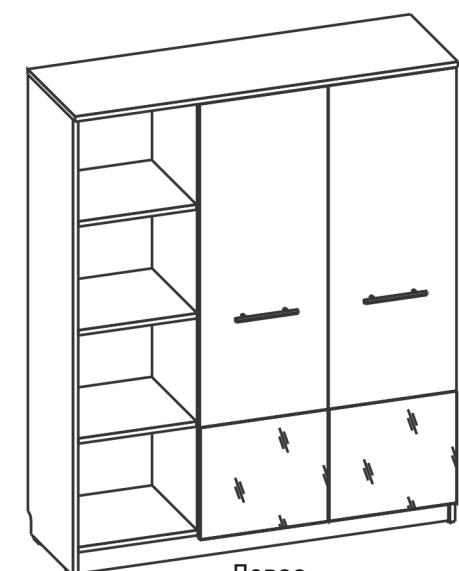


Левое  
исполнение

**2023 Стеллаж**  
шир/гл/выс  
1160 x 354 x 1380

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.






# Комплектовочная ведомость

| №   | Наименование  | Кол-во |
|-----|---|--------|
| 1,2 | Стойка 1360 x 330 ЛДСП 16   | 2      |
| 3   | Стойка 1274 x 330 ЛДСП 16   | 1      |
| 4   | Крышка 1160 x 350 ЛДСП 16   | 1      |
| 5   | Дно 1126 x 330 ЛДСП 16  | 1      |
| 6   | Цоколь 1126 x 70 ЛДСП16   | 2      |
| 7   | Полка 750 x 330 ЛДСП 16   | 1      |
| 8   | Полка съемная 748 x 326 ЛДСП16  | 2      |
| 9   | Полка 360 x 330 ЛДСП 16   | 1      |
| 10  | Полка съемная 358 x 326 ЛДСП16  | 2      |
| 11  | Стенка накладная 1302 x 384 ДВПо  | 3      |
| 12  | Фасад 388 x 1294 ЛДСП 16  | 2      |
| 13  | Накладка декор. 387 x 343 Стекло  | 2      |
| 14  | Заглушка д/евро   | 10     |
| 15  | Ключ шестигранный № 4   | 1      |
| 16  | Саморез 3,5*30 потай универ.  | 4      |
| 17  | Шток эксцентрика  | 10     |
| 18  | Полкодержатель  | 16     |
| 19  | Эксцентриковая стяжка 15/15   | 14     |
| 20  | Заглушка эксцентрика  | 14     |
| 21  | Подпятник двойной 6 мм СП   | 8      |
| 22  | Винт 4*22   | 4      |
| 23  | Ручка-релинг 128 мм   | 2      |
| 24  | Петля накладная 35 под саморез с планкой Саморез 4,0*16 универсальный пот/г. Pozi | 6      |
| 25  | Конфирмат 7*50 потай.внутр.шест.  | 12     |
| 27  | Подвеска плоская Н-65   | 2      |
| 28  | Скрепка "Крабик"  | 9      |
| 29  | Эксцентрик двусторонний   | 2      |
| 30  | Брус соединит. 1,270 м  | 1      |
| 31  | Скотч двусторонний  | 1      |
| 32  | Гвоздь строит.  | 50     |

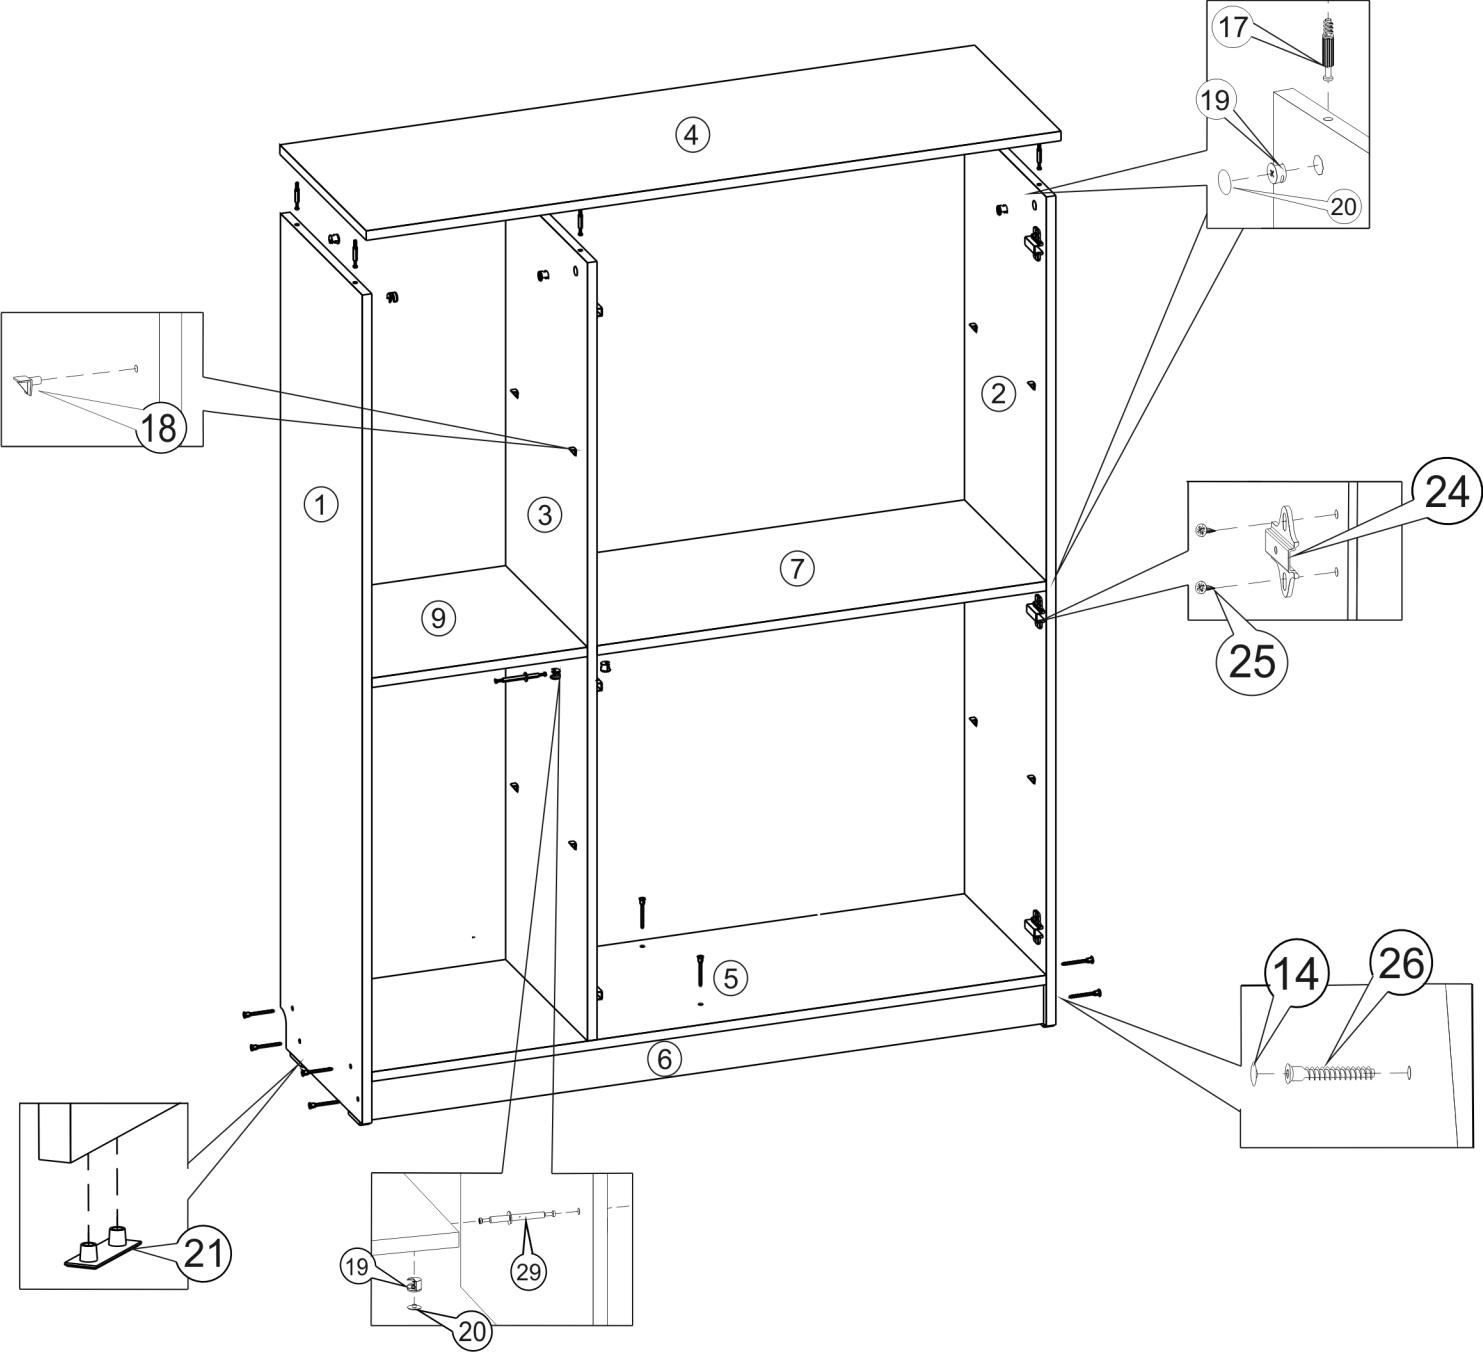

**Внимание!**

Данный модуль требует обязательного скрепления с соседними модулями. В противном случае необходим крепеж к стене через подвески.

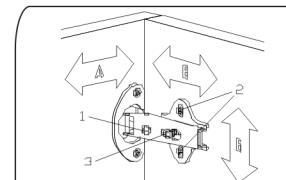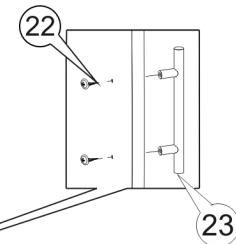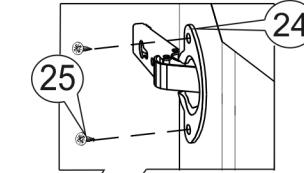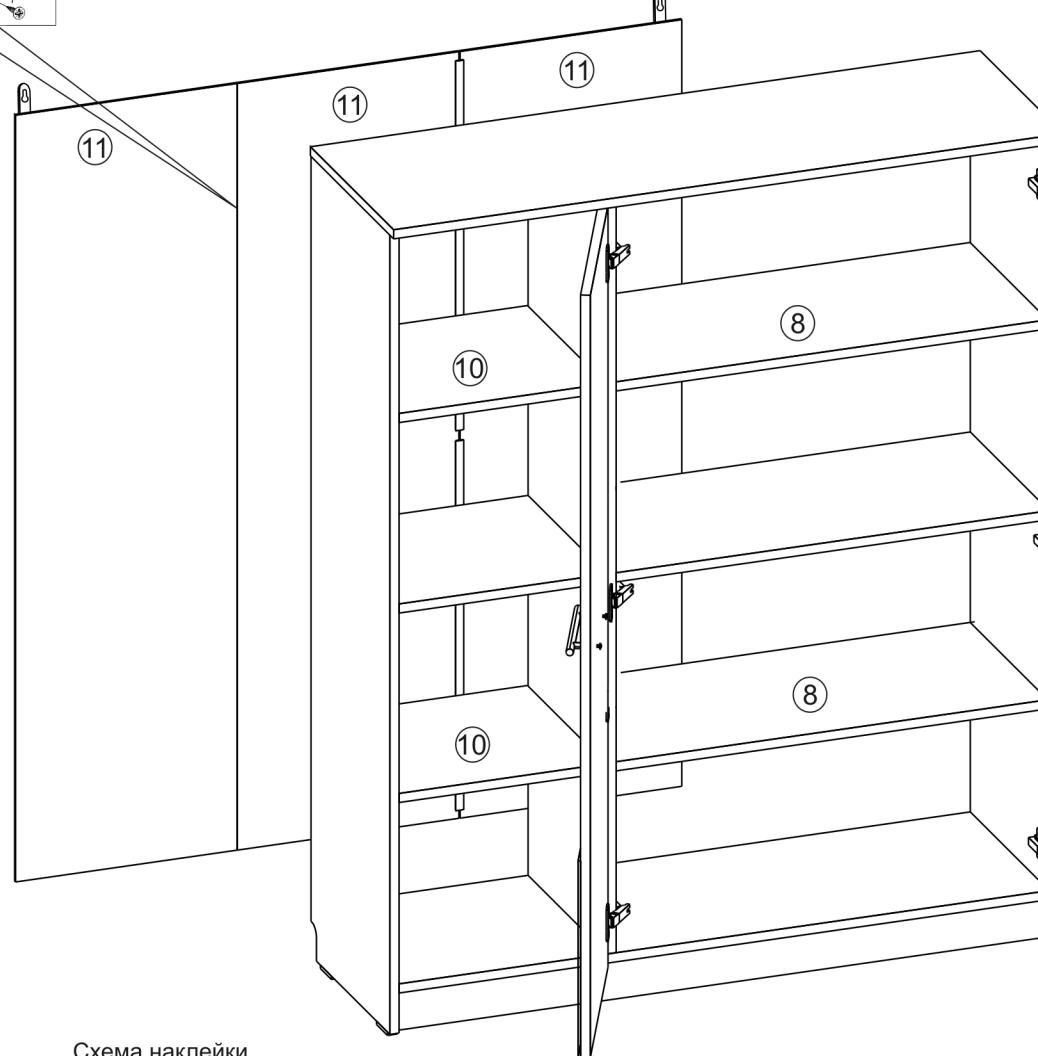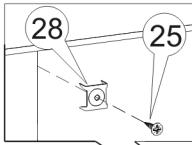


**Схема регулировки дверей**

1 Боковая регулировка двери **A** осуществляется за счёт винта 1

2 Регулировка двери по высоте **B** осуществляется за счёт шурупов 2

3 Регулировка по глубине **B** при помощи винта 3

Схема наклейки  
2-х стороннего скотча и крепления стекла

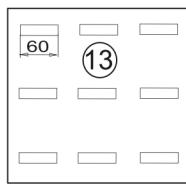

Обезжирить обратную сторону стекла и поверхность, на которую крепится стекло /спирт, ацетон/. Отступить от краев стекла по 20мм, наклеить 2-х сторонний скотч клейкой стороной на обратную сторону стекла по указанной схеме, снять защитную пленку со скотча на стекле, затем плотно прижать стекло к поверхности.