

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции – кровати (далее – изделие), предназначенной для отдыха и сна. Она состоит из лицевой обвязки (спинок и царг), определяющей внешний вид изделия.

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие рекомендуется комплектовать пружинным или аналогичным по свойствам матрасом.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык, находящийся в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензий необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

Группа компаний «Орматек»
Тел. 8-800-333-37-37

ОРМАТЕК
МАТРАСЫ КРОВАТИ АКСЕССУАРЫ

Кровать

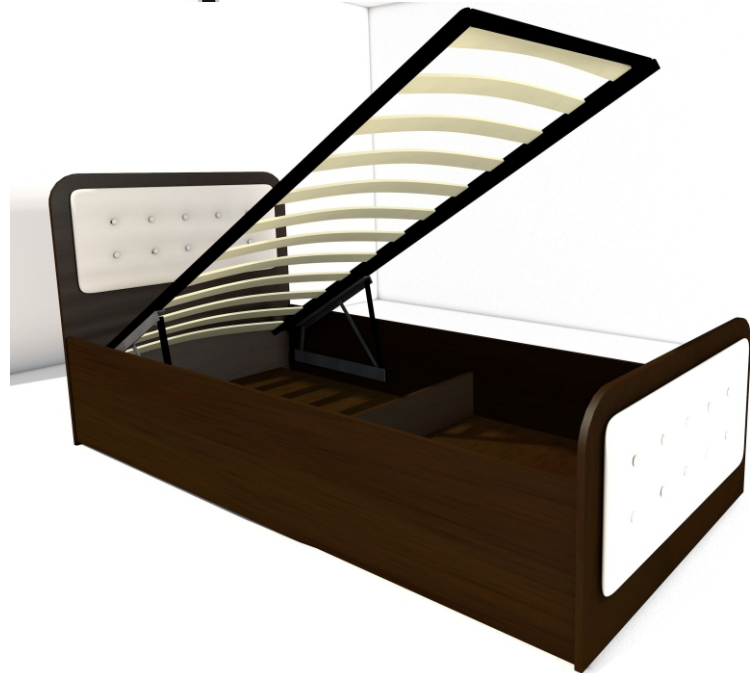

НЕРО

с подъемным механизмом



Ширина: 800, 900

Длина: 2000, 2100, 2200

Производитель: ООО «Мебель»

Инструкция по сборке.

Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.
Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая! Сборку и перемещение рекомендуется производить вдвоем.

Комплект поставки				
Номер детали	Наименование		Кол-во, шт.	Номер пакета
1	Царга (лев., пр.)		2	2
2	Спинка ножная		1	1
3	Спинка головная		1	1
4	Поперечная внутренняя царга		1	1
5	Поперечный упор дна		4	1
6	Дно (без ручки)		1	1
7	Дно (с ручкой)		1	1
8	Решетка металл. ортопедич.		1	4
9	Подъем. мех-зм с газ. амортизат.		1	3
Ф-1	Конфирмат 7x50		24	1
Ф-2	Винт М6х12		24	1
Ф-3	Стяжка кроватная угловая		4	1
Ф-4	Подпятник пластик. с гвоздями		8	1
Ф-5	Ключ S4		1	1
Ф-6	Заглушка для конфирмата		24	1
Ф-7	Гайка М6		6	1
Ф-8	Болт М6х45		4	1
Ф-9	Шайба D6		14	1
Ф-10	Амортизатор силиконовый		10	1
Ф-11	Ручка - петля		1	1

Последовательность сборки.

1. Сборка кровати.

- 1) Прибейте к нижним торцам спинок (дет. №2,3) подпятники Ф-4 с помощью гвоздей.
- 2) Присоедините к царгам (дет. №1) поперечные упоры дна (дет. №5), поперечную внутреннюю царгу (дет. №4) конфирматами Ф-1.
- 3) Присоедините к царгам (дет. №1) кроватьную стяжку Ф-3 с помощью винтов Ф-2.
- 4) Вторым углом стяжки с помощью винтов Ф-2 присоедините ножную и головную спинки кровати (дет. №2,3). Дополнительно закрепите царги (дет. №1) с головной спинкой (дет. №3) конфирматами Ф-1.
- 5) Внутри кровати вложите дно большое без ручки (дет. №6) в нишу где будет расположен подъемный механизм, дно малое с ручкой (дет. №7) вложите в нишу у ножной спинки.
- 6) Закройте конфирматы заглушками и Ф-6.

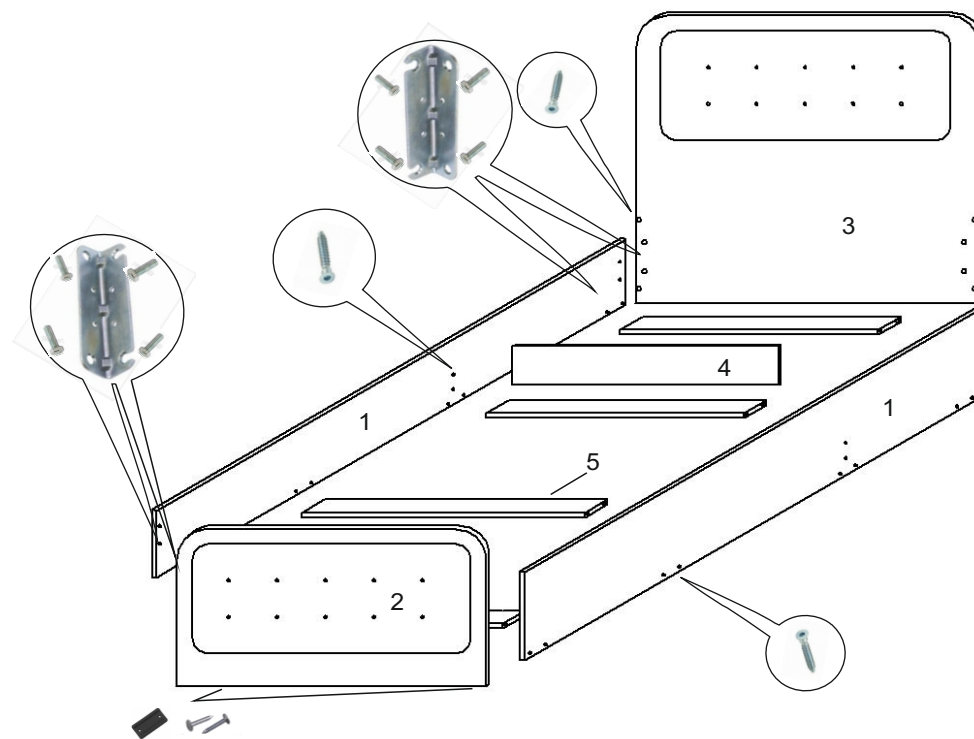


Рис.1

2. Установка подъемного механизма и ортопедической решетки.

- 1) Закрепите к царгам кровати (дет.№1) подъемные механизмы (дет.№9) без газовых амортизаторов с помощью болтов М6х12 Ф-2 и гаек М6 Ф-7.
- 2) Открутите гайки М6 Ф-7 с подъемного механизма и снимите шайбы D6 мм Ф-9. Закрепите газовый амортизатор в подъемном механизме на тех местах, где вы скручивали гайки. Газовые амортизаторы необходимо устанавливать цилиндром вверх. Закрепите газовые амортизаторы в подъемном механизме с помощью этих же гаек и шайб.
- 3) Закрепите металлическую решетку (дет.8) к подъемному механизму с помощью болтов М6х45 Ф-8. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ - отверстия на механизме для скрепления его с решеткой обозначены на рис.3. Проверьте работу механизма подъема, несколько раз подняв и опустив решетку.
- 4) Закрепите ручку - петлю Ф-11 на металлическую решетку (инстр. крепления п.3)
- 5) В местах соприкосновения решетки и кровати установите силиконовые амортизаторы Ф-10 для предотвращения сильных ударов.

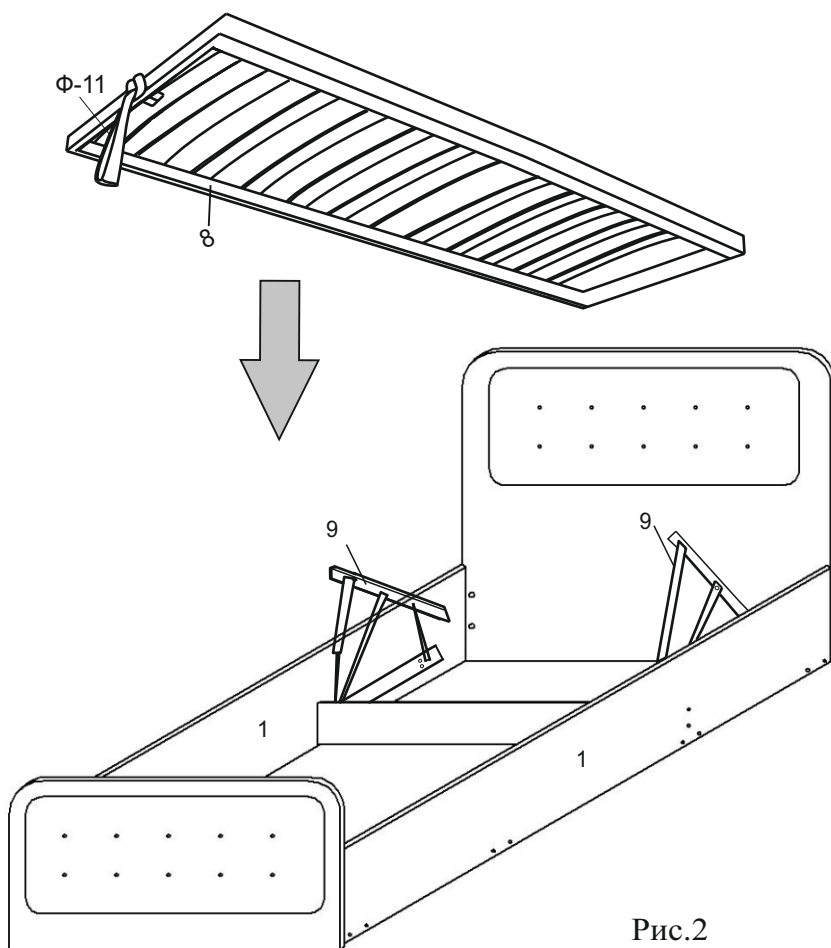



Рис.2



Рис.3

3. Закрепление ручки-петли на ортопедической решетке.

Закрепите петлей ручку на металлической раме ортопедического основания для облегчения её подъёма, таким образом, чтобы узел был обращен к головной спинке кровати, как показано на рисунке, расправьте полосы ткани ручки, которые обращены к ножной спинке кровати, чтобы в дальнейшем избежать трения ручки о спинку.

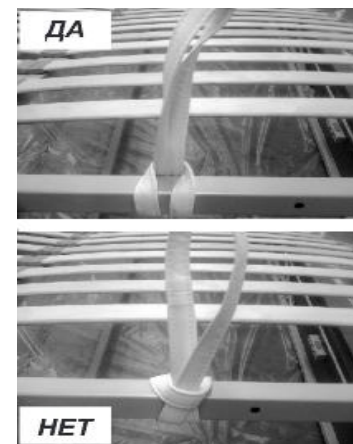

ВНИМАНИЕ! При неправильном завязывании, истирание ручки не является гарантийным случаем. Ручка замене не подлежит.