

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции – кровати (далее – изделие), предназначенной для отдыха и сна. Она состоит из лицевой обвязки (спинки и царг, декоративных накладных элементов), определяющей внешний вид изделия.

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие рекомендуется комплектовать пружинным или аналогичным по свойствам матрасом.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык, находящийся в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензий необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

Группа компаний «Орматек»
Тел. 8-800-333-37-37

ОРМАТЕК
МАТРАСЫ КРОВАТИ АКСЕССУАРЫ

Кровать



ДОМИНО

Ширина: 1400, 1600, 1800

Длина: 2000, 2100, 2200.

Производитель: ООО «Мебель»

Инструкция по сборке.

Перед сборкой проверить комплектность фурнитуры и внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая! Сборку и перемещение рекомендуется производить вдвоем.

Комплект поставки				
Номер детали	Наименование		Кол-во, шт.	Номер пакета
1	Царга (лев., пр.)		2	2
2	Царга поперечная		2	1
3	Спинка ножная		1	1
4	Спинка головная		1	1
5	Упор спинки головной(большой)		2	1
6	Упор спинки головной(малый)		2	1
7	Ребро жесткости		3	1
8	Накладка (фальшпанель)		2	2
9	Мягкий элемент (белый)		1	1
10	Мягкий элемент (черный)		1	1
Ф-1	Конфирмат 7x50		18	1
Ф-2	Винт М6х25 потай		16	1
Ф-3	Винт М6х12		16	1
Ф-4	Эксцентрик «минификс»		28	1
Ф-5	Винт эксцентрика		20	1
Ф-6	Заглушка для эксцентрика		28	1
Ф-7	Стяжка кроватная угловая		4	1
Ф-8	Шкант мебельный		16	1
Ф-9	Подпятник пластик. с гвоздями		4	1
Ф-10	Ключ S4		1	1
Ф-11	Заглушка для конфирмата		18	1
Ф-12	Винт эксцентрика двойной		4	1

Инструмент, необходимый для сборки:

Отвертка крестовая и ключ рожковый или накидной 10мм

Последовательность сборки.

- 1). Перед сборкой необходимо с помощью крестовой отвертки вернуть винты эксцентриков Ф-5 в отверстия Ø5 (дет. №1,3,4,8), шканты Ф-8 вставить в отверстия Ø8 (дет. 1,8), в отверстия на пласти Ø15 вставить эксцентрики Ф-4 (дет. № 1,2,5,6,8). Прибить к нижним торцам спинок (дет. №3,4) подпятники Ф-9 с помощью гвоздей.
- 2). Присоединить к царгам (дет. №1) поперечные царги (дет. №2), затем фальшпанель (дет. №8) на эксцентрики, (вставить винт в эксцентрик и закрутить эксцентрик по часовой стрелке с помощью отвертки крестовой).
- 3). Накладки (фальшпанели) царг (дет. №8) соединить торцами со спинками кровати (дет. №3,4) с помощью шкантов Ф-8 и эксцентриков Ф-4.
- 4). Присоединить к царгам (дет. №1) кроватную стяжку Ф-7 с помощью винтов Ф-3
- 5). Вторым углом стяжки с помощью винтов Ф-3 присоединить ножную и головную спинки кровати (дет. №3,4). Дополнительно закрепить царги (дет. №1) с головной спинкой (дет. №4) конфирматами Ф-1.
- 6). Поочередно, начиная сборку с правой стороны: к ребру жесткости (дет. 7.1) конфирматами Ф-1 присоединить одну сторону упоров спинки головной (дет. 5,6), другую сторону соединить со 2-ым ребром 7.2 эксцентриками Ф-4 и винтами Ф-12, оставшиеся детали 5,6 присоединить к ребру 7.3 и 7.2 в той же последовательности.
- 6). При помощи конфирматов Ф-1, используя ключ S4 поз. Ф-10, присоединить полученную конструкцию к головной спинке кровати (дет. №4).
- 7). Мягкие элементы (дет. 9,10) закрепить на упорах головной спинки (дет. 5,6) винтами Ф-2, в предварительно просверленные отверстия в дет. 5,6, совместив отверстия в дет. 5,6 и мягких элементах 9,10.
- 6). Закрыть эксцентрики, конфирматы заглушками Ф-6 и Ф-11.

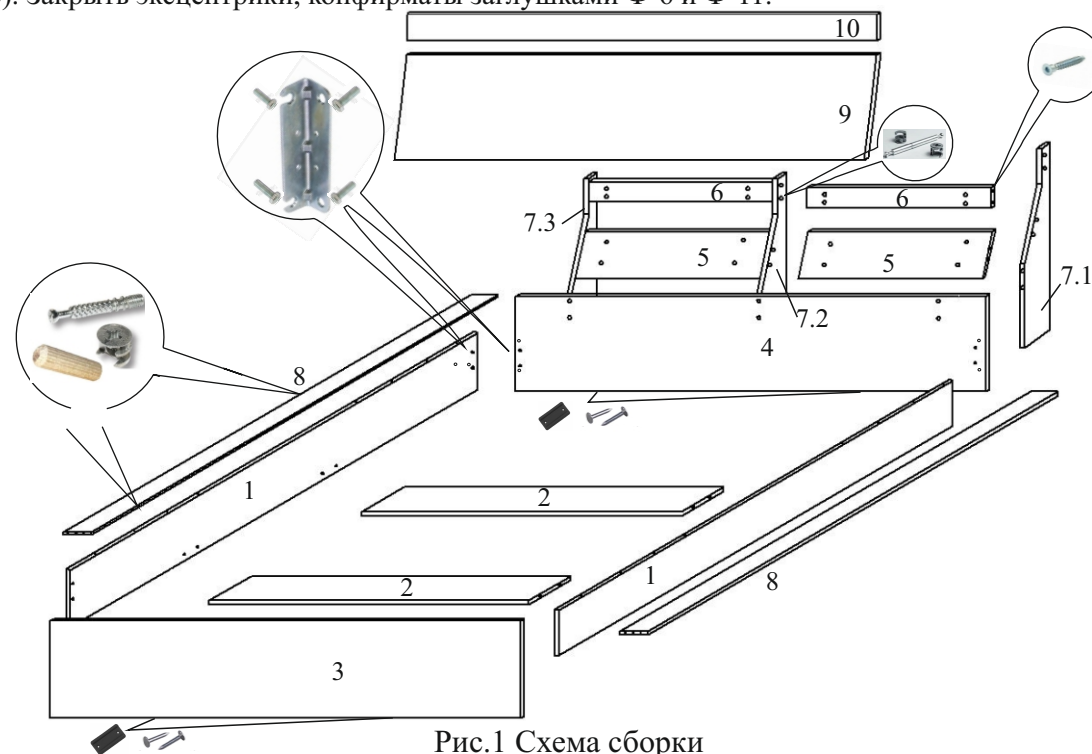


Рис.1 Схема сборки