

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции – кровати (далее – изделие), предназначенной для отдыха и сна. Она состоит из лицевой обвязки (спинки и царг, декоративных накладных элементов), определяющей внешний вид изделия.

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие рекомендуется комплектовать пружинным или аналогичным по свойствам матрасом.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык, находящийся в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензий необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

Группа компаний «Орматек»
Тел. 8-800-333-37-37

ОРМАТЕК
МАТРАСЫ КРОВАТИ АКСЕССУАРЫ

Кровать

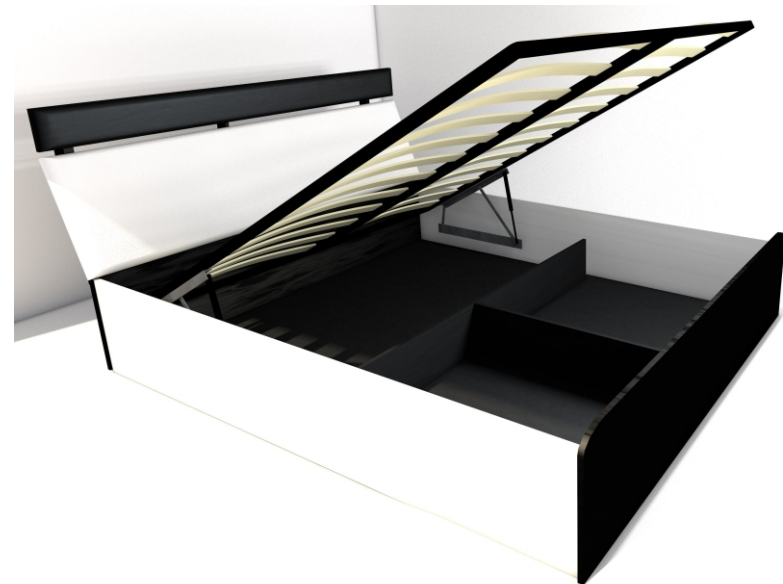

ДОМИНО - 2 с подъемным механизмом

Ширина: 1400,1600,1800

Длина: 2000,2100,2200


Производитель: ООО «Мебель»

Инструкция по сборке.

Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая! Сборку и перемещение рекомендуется производить вдвоем.

Комплект поставки

Номер детали	Наименование		Кол-во, шт.	Номер пакета
1	Царга (лев., пр.)		2	2
2	Спинка ножная		1	1
3	Спинка головная		1	1
4	Упор спинки головной(большой)		2	1
5	Упор спинки головной(малый)		2	1
6	Ребро жесткости		3	1
7	Мягкий элемент (белый)		1	1
8	Мягкий элемент (черный)		1	1
9	Продольная внутренняя царга		1	3
10	Поперечная внутренняя царга		1	3
11	Поперечный упор дна		4	3
12	Дно большое (без ручки)		1	3
13	Дно малое (с ручки)		2	3
14	Решетка металл. ортопедич.		1	5
15	Подъем. мех-зм с газ. амортиizat.		1	4
Ф-1	Конфирмат 7x50		40	1
Ф-2	Винт М6х25 потай		16	1
Ф-3	Винт М6х12		24	1
Ф-4	Эксцентрик «минификс»		10	1
Ф-5	Винт эксцентрика		2	1
Ф-6	Заглушка для эксцентрика		2	1
Ф-7	Стяжка кроватная угловая		4	1
Ф-9	Подпятник пластик. с гвоздями		8	1
Ф-10	Ключ S4		1	1
Ф-11	Заглушка для конфирмата		40	1
Ф-12	Винт эксцентрика двойной		4	1
Ф-13	Гайка М6		6	1
Ф-14	Болт М6х45		6	1
Ф-15	Шайба D6		14	1
Ф-16	Амортизатор силиконовый		10	1
Ф-17	Ручка - петля		1	1

Последовательность сборки.

1. Сборка спинки.

- 1) Поочередно, начиная сборку с правой стороны: к ребру жесткости (дет.6.1) конфирматами Ф-1 присоедините одну сторону упоров спинки головной (дет.4,5), другую сторону соедините со 2-ым ребром 6.2 эксцентриками Ф-4 и винтами Ф-12, оставшиеся детали 4,5 присоедините к ребру 6.3 и 6.2 в той же последовательности.
- 2) При помощи конфирматов Ф-1,используя ключ S4 поз.Ф-10, присоедините полученную конструкцию к головной спинке кровати (дет.№3).
- 3) Мягкие элементы (дет.7,8) закрепите на упорах головной спинки (дет.4,5) винтами Ф-2,в предварительно просверленные отверстия в дет.5,6, совместив отверстия в дет. 4,5 и мягких элементах 7,8.
- 4) Закройте конфирматы заглушками Ф-6 и Ф-11.

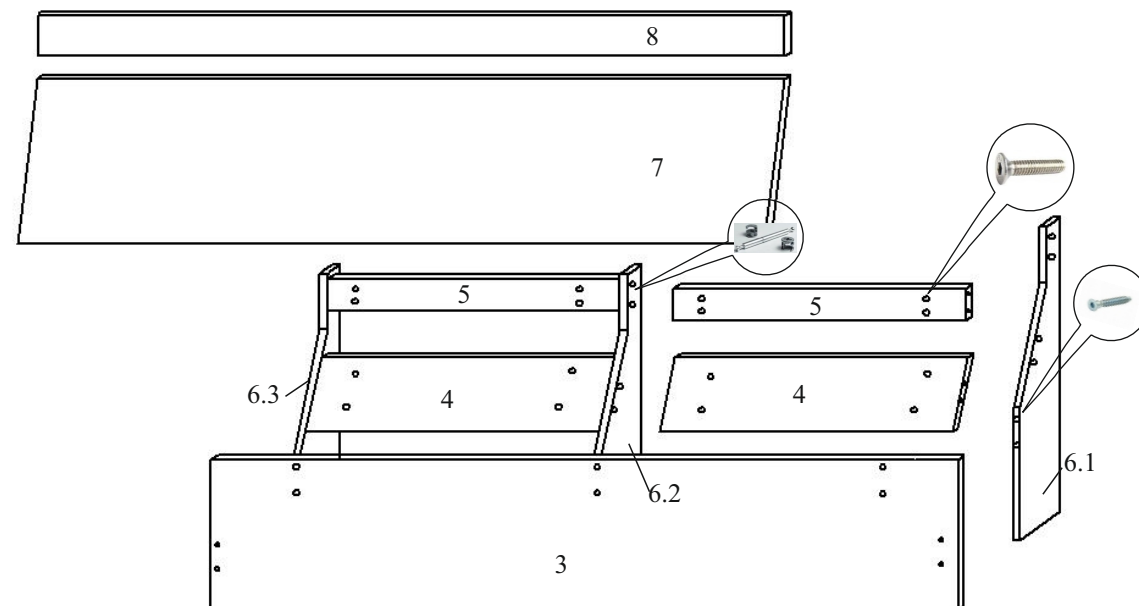


Рис.1

2. Сборка обвязки кровати.

- 1) Перед сборкой необходимо с помощью крестовой отвертки вернуть винты эксцентрики Ф-5 в отверстия Ø5 (дет. №2,9), в отверстия на пласти Ø15 вставить эксцентрики Ф-4 (дет. № 9). Прибейте к нижним торцам спинок (дет. №2,3) подпятники Ф-9 с помощью гвоздей.
- 2) Присоедините к царгам (дет. №1) поперечные упоры дна (дет. №11), поперечную внутреннюю царгу (дет.№10) конфирматами Ф-1.
- 3) Присоедините к поперечной внутренней царге (дет.№10) продольную внутреннюю царгу (дет.№9) конфирматами Ф-1 и одним шкантом.
- 4) Присоедините ножную спинку (дет.№2) к продольной внутренней царге (дет.№9) эксцентриками Ф-4 и винтами эксцентрика Ф-5 (вставить винт в эксцентрик и закрутить по часовой стрелке).
- 5) Присоедините к царгам (дет. №1) кроватьную стяжку Ф-7 с помощью винтов Ф-3
- 6) Вторым углом стяжки с помощью винтов Ф-3 присоедините ножную и головную спинки кровати (дет. №2,3). Дополнительно закрепите царги (дет.№1) с головной спинкой (дет.№4) конфирматами Ф-1.
- 7) Внутри кровати вложите дно большое без ручки (дет.№12) в нишу где будет расположен подъемный механизм, два дна малый с ручкой (дет.№13) вложите в ниши у ножной спинки.
- 8) Закройте эксцентрики, конфирматы заглушками Ф-6 и Ф-11.

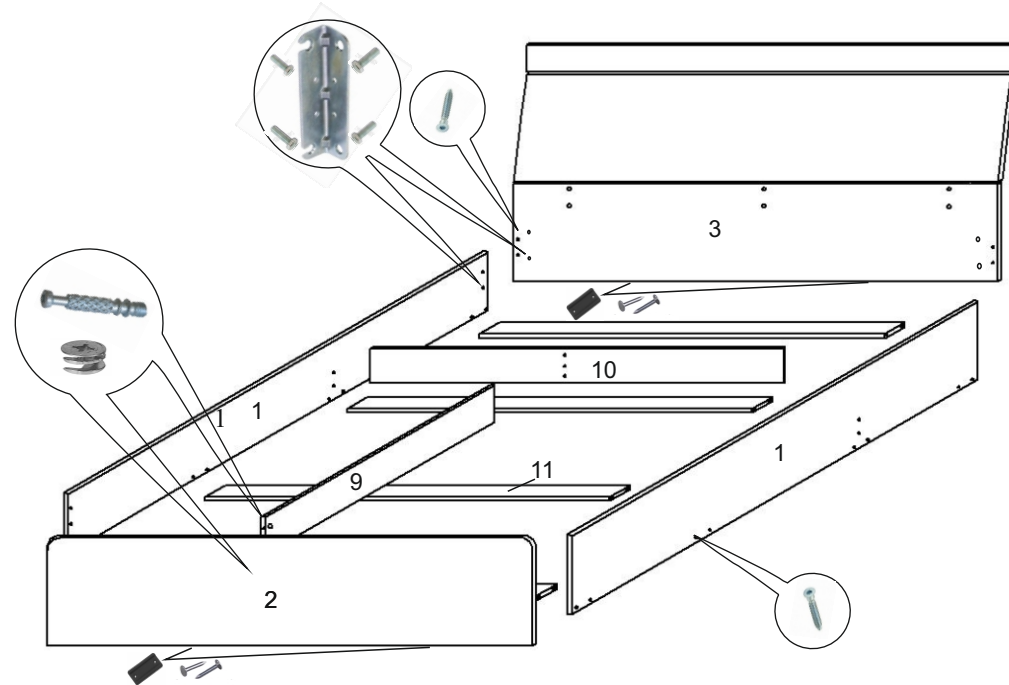


Рис.2

3. Установка подъемного механизма и ортопедической решетки.

- 1) Закрепите к царгам кровати (дет.№1) подъемные механизмы (дет.№15) без газовых амортизаторов с помощью болтов М6х12 Ф-3 и гаек М6 Ф-13.
- 2) Открутите гайки М6 Ф-13 с подъемного механизма и снимите шайбы D6 мм. Закрепите газовый амортизатор в подъемном механизме на тех местах, где вы скручивали гайки. Газовые амортизаторы необходимо устанавливать цилиндром вверх. Закрепите газовые амортизаторы в подъемном механизме с помощью этих же гаек и шайб

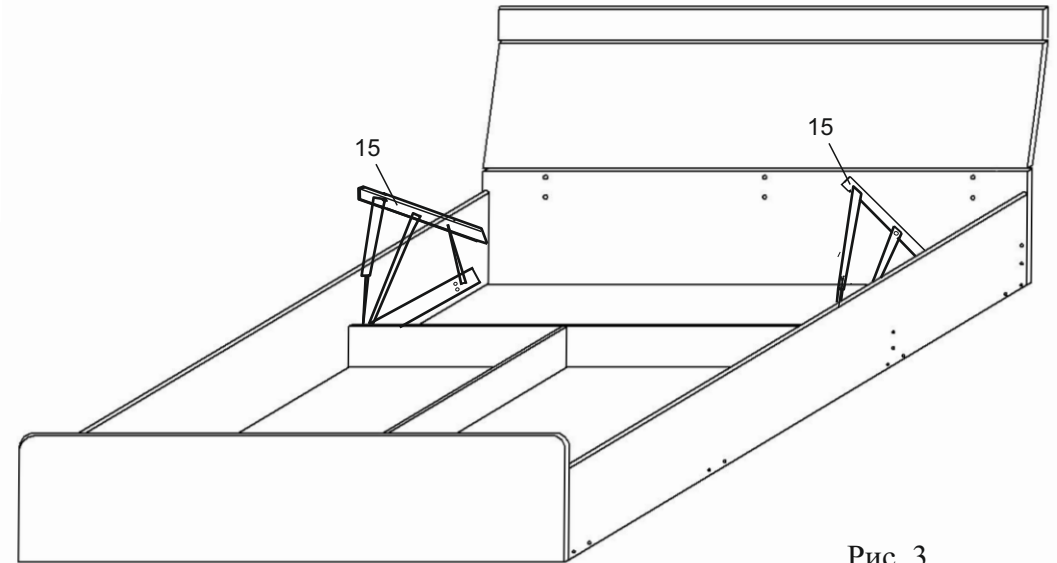


Рис. 3

- 3) Закрепите металлическую решетку (дет.14) к подъемному механизму с помощью болтов М6х45 Ф-14. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ - отверстия на механизме для скрепления его с решеткой обозначены на рис.4. Проверьте работу механизма подъема, несколько раз подняв и опустив решетку.
- 4) В местах соприкосновения решетки и кровати установите силиконовые амортизаторы Ф-16 для предотвращения сильных ударов.



Рис. 4

4. Закрепление ручки-петли на ортопедической решетке.

Закрепите петлей ручку на металлической раме ортопедического основания для облегчения её подъёма, таким образом, чтобы узел был обращен к головной спинке кровати, как показано на рисунке, расправьте полосы ткани ручки, которые обращены к ножной спинке кровати, чтобы в дальнейшем избежать трения ручки о спинку.


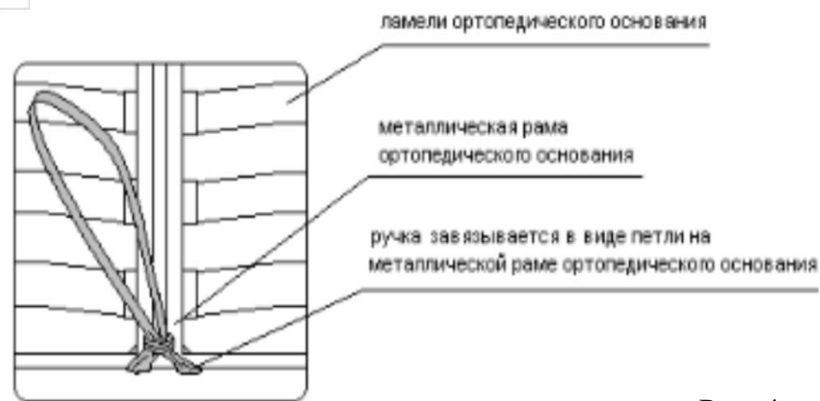


Рис. 4

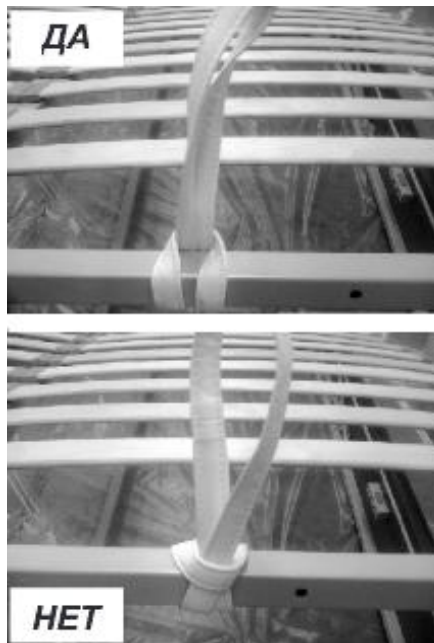

ВНИМАНИЕ! При неправильном завязывании, истирание ручки не является гарантийным случаем. Ручка замене не подлежит.