


Рекомендації по експлуатації

1. Меблі рекомендується експлуатувати в провітрюваному, сухому приміщенні з температурою повітря не нижче 10⁰С і відносною вологістю не більше 70%.
2. Меблі, що транспортуються в умовах мінусової температури, при установці в приміщенні слід негайно протерти сухою м'якою тканиною як зовні, так і всередині.
3. Меблі повинні бути захищені від прямого попадання сонячних променів, не повинні розміщуватися поблизу опалювальних приладів, сирих і холодних стін. Поверхню деталей меблів оберігати від попадання вологи, лугів, ацетону, спирту і кислот, а також від механічних пошкоджень. На поверхню меблів не слід ставити гарячі предмети. При випадковому попаданні рідини меблі негайно протерти м'якою тканиною. Видаляти пил з поверхні, фанерованої спеціальними плівками, слід сухою м'якою тканиною.
4. У меблях, що мають кріплення болтами, гвинтами, шурупами, при ослабленні з'єднань, необхідно періодично підтягати всі кріпильні елементи.



ДМ 29


ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

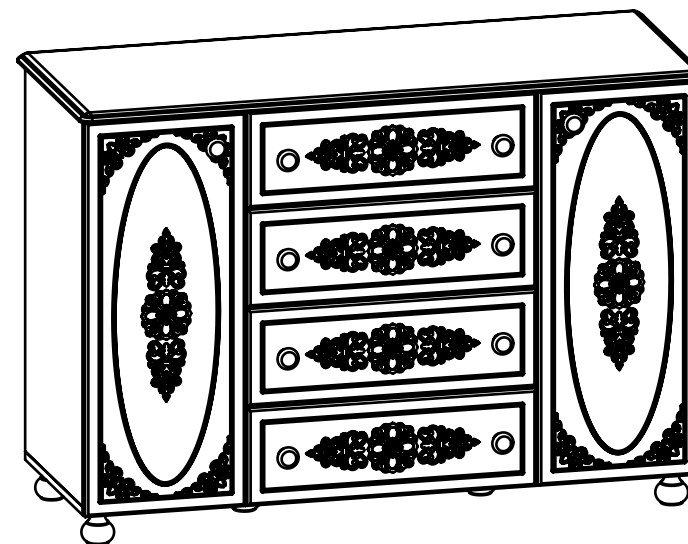

Набір меблів "Ассоль"
АС-19 Тумба комбінована

Набор мебели "Ассоль"
АС-19 Тумба комбинированная

ГОСТ 16371-93

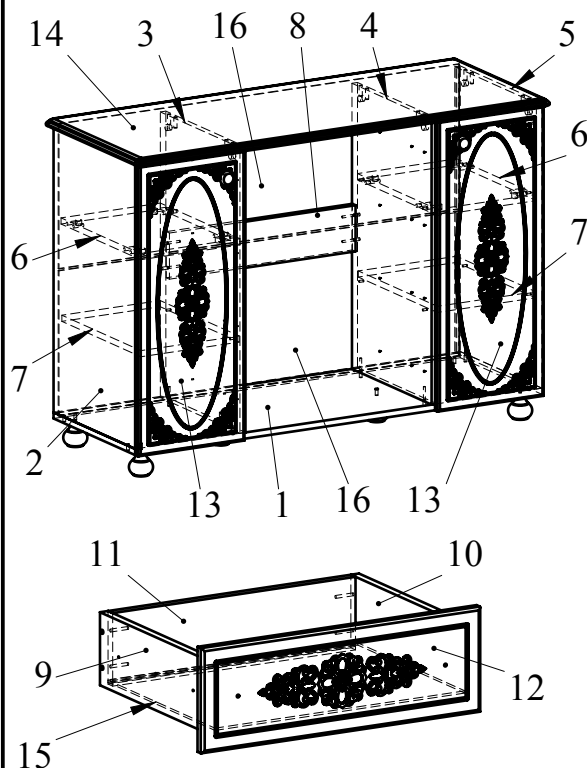

Габарити:
Довжина - 1200
Ширина - 480
Висота - 840

Табл.2 - Фурнітура (Фурнитура)

№	Мал. (Рис.)	Найменування (Наименование)	Кільк. (Кол.)
1		Ручка арабика	10
2		ножка асоль	6
3		Телескоп 350, к-т	4
4		Шуруп 3,5x16	64
5		Шуруп 4x40	10
6		Конфірмат 7x50 (Конфирмат 7x50)	35
7		Заглушка конфирматная	35
8		Шкант	34
9		Головка мініфікса (Головка минификса)	24
10		Заглушка мініфікса (Заглушка минификса)	24
11		Шпилька мініфікса (Шпилька минификса)	24
12		Полицетримач 5/5 (Полкодержатель 5/5)	8
13		Петлі накладні з єврогвинтом (Петля накладная с евровинтом)	4
14		Цвях 20 мм (Гвоздь 20 мм)	1
15		Ключ для конфірмата (Ключ конфирматный)	1
16		Відбійник силиконовий (Отбойник силиконовый)	6
17		Профіль для ДВП	1,148
18		Заглушка-пробка	2

Табл.1 - Деталі (Детали)

№	Ширина	Довжина (Длина)	Кільк. (Кол.)
ДСП			
1	410	1180	1
2	410	743	1
3	400	743	1
4	400	743	1
5	410	743	1
6	400	288	2
7	397	285	2
8	120	540	1
9	130	370	4
10	130	370	4
11	130	482	4
МДФ			
12	187	554	4
13	308	757	2
14	480	1200	1
ДВП			
15	496	368	4
16	377	1162	2

Рекомендації по експлуатації


1. Мебель рекомендується експлуатувати в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10⁰С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений.
На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вставить головки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия полки 6 и боковин 2, 3, 4, 5. Вставить шканты в соответствующие торцевые отверстия полки 6 и боковин 2, 3, 4, 5 (Рис. 1).
2. Вкрутить шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия крышки 14 и боковин 2, 3, 4, 5 (Рис. 2).
3. Разделить телескопические направляющие с помощью боковых фиксаторов (пластиковые усики) и прикрутить с помощью шурупов 3,5x16 к деталям 3, 4 (Рис. 3).
4. При помощи конфирматов скрепить царгу 8 и боковины 3 и 4 (Рис. 4).
5. Установить полки 6 на боковины 2, 3, 4, 5 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головку минификса по часовой стрелке до упора (Рис. 4).
6. При помощи конфирматов скрепить полученную сборку с дном 1 (Рис. 5).
7. Вставить заднюю стенку 16 в паз боковин 2 и 5. Установить профиль для ДВП. Вставить вторую деталь позиции 16 (Рис. 5).
8. Установить крышку 14 на боковины 2, 3, 4, 5 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головку минификса по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
9. При помощи конфирматов скрепить ножки с дном 1.
10. Установить полкодержатели в соответствующие плоскостные отверстия боковин 2, 3, 4, 5 (Рис. 6).
11. Установить съёмные полки 7 на полкодержатели (Рис. 7).
12. Вкрутить шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия фасада ящика 12. Вставить головки минификсов в соответствующие отверстия боковин ящика 9, 10. Вставить шканты в соответствующие торцевые отверстия боковин ящика 9, 10 (Рис. 8).
13. Скрепить при помощи конфирматов боковины ящика 9, 10 и задник ящика 11. Вставить в паз дно ящика 15 (Рис. 8).
14. Установить фасад ящика 12 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головку минификса по часовой стрелке до упора (Рис. 8).
15. Закрепить шурупами 4x40 ручку на фасад ящика 12 и на двери 13 (Рис. 8).
16. Закрепить полозки направляющих на ящик шурупами 3,5x16 (Рис. 9).
17. Установить петли в соответствующие отверстия дверей 13; закрепить ответные планки петель на боковины 2 и 5 (Рис. 10).
18. Установить ящики в направляющие (Рис. 11).
19. Установить дверь, закрепив петлю затяжным винтом. Отрегулировать дверь с помощью регулировочного винта (Рис. 12).
20. Установить заглушки минификсов.
21. Прибить гвоздями 20мм заднюю стенку 16 к боковинам 3, 4.


Рекомендований порядок збірки виробу

1. Вставить головки мініфіксів у відповідні площинні отвори полиці 7 і боковин 3, 4, 5, 6. Вставити шканти у відповідні торцеві отвори полиці 6 і боковин 2, 3, 4, 5 (Мал. 1).
2. Вкрутити шпильки мініфіксів у відповідні площинні отвори кришки боковин 2, 3, 4, 5 (Мал. 2).
3. Розділити телескопічні направляючі з допомогою бічних фіксаторів (пластикові вусики) і прикрутити за допомогою шурупів 3,5x16 до деталей 3, 4 (Мал. 3).
4. За допомогою конфірмаців скріпити царгу 8 і боковини 3 та 4 (Мал. 4).
5. Установити полки 6 на боковини 2, 3, 4, 5 і зафіксувати, повернувши конфірмацним ключем головку мініфікса за годинниковою стрілкою до упору (Мал. 4).
6. За допомогою конфірмаців скріпити отриману збірку з дном 1 (Мал. 5).
7. Вставити задню стінку 16 у паз боковин 2 та 5. Установити профіль для ДВП. Вставити другу деталь позиції 16 (Мал. 5).
8. Установити кришку 14 на боковині 2, 3, 4, 5 і зафіксувати, повернувши конфірмацним ключем головку мініфікса за годинниковою стрілкою до упору (Мал. 5).
9. За допомогою конфірмаців скріпити ножки з дном 1.
10. Установити полицетримачи у відповідні площинні отвори боковин 2, 3, 4, 5, (Мал. 6).
11. Установити знімні полки 7 на полицетримачи (Мал. 7).
12. Вкрутити шпильки мініфіксів у відповідні площинні отвори фасаду ящика 12. Вставити головки мініфіксів у відповідні отвори боковин ящика 9, 10. Вставити шканти у відповідні торцеві отвори боковин ящика 9, 10 (Мал. 8).
13. Скріпити за допомогою конфірмаців боковини ящика 9, 10 і задник ящика 11. Вставити в паз дно ящика 15 (Мал. 8).
14. Установити фасад ящика 12 і зафіксувати, повернувши конфірмацним ключем головку мініфікса за годинниковою стрілкою до упору (Мал. 8).
15. Закріпити шурупами 4x40 ручку на фасад ящика 12 і на двері 13 (Мал. 8).
16. Закріпити полозки напрямних на ящик шурупами 3,5x16 (Мал. 9).
17. Установити петлі у відповідні отвори дверей 13; закріпити відповідні планки петель на боковини 2 та 5 (Мал. 10).
18. Установити ящики в напрямні (Мал. 11).
19. Установити двері, закріпивши петлю затяжним гвинтом. Відрегулювати двері за допомогою регулювального гвинта (Мал. 12).
20. Установити заглушки мініфіксів.
21. Прибити цвяхами 20мм задню стінку 16 до боковин 3, 4.

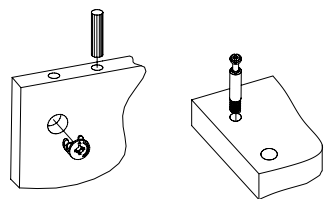


Мал.1
(Рис.1)


Мал.2
(Рис.2)

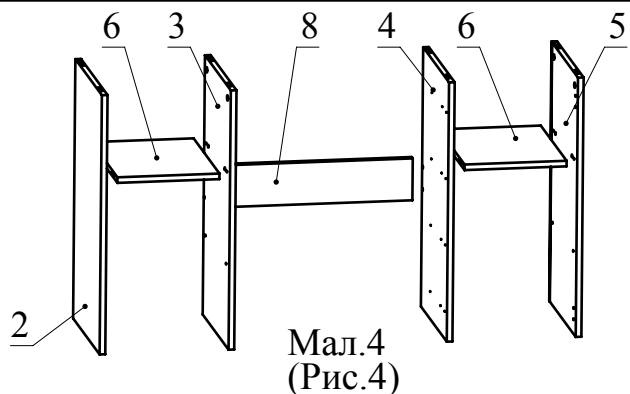


Мал.4
(Рис.4)

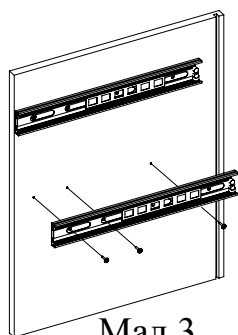


Мал.3
(Рис.3)

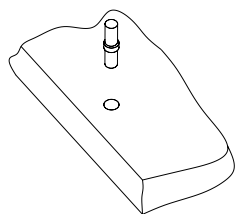


Мал.6
(Рис.6)

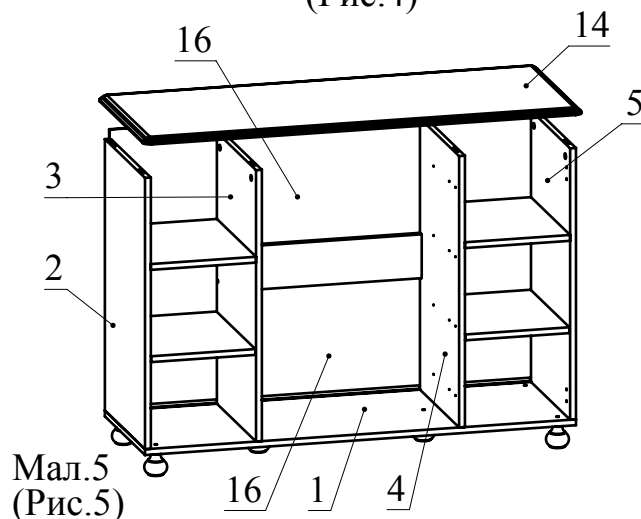


Мал.5
(Рис.5)

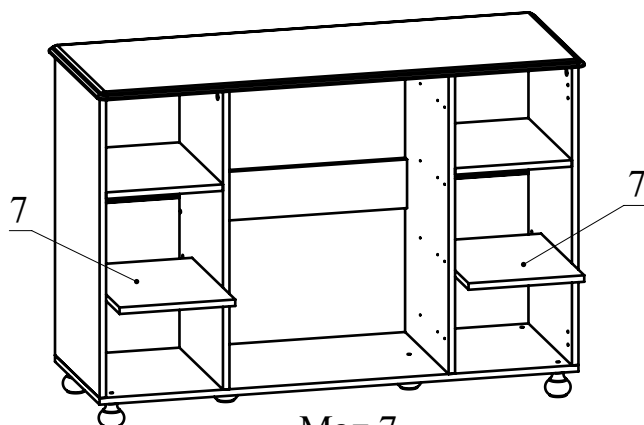


Мал.7
(Рис.7)

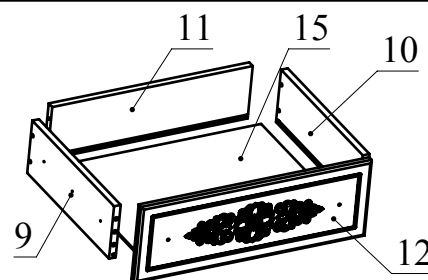


Мал.8
(Рис.8)

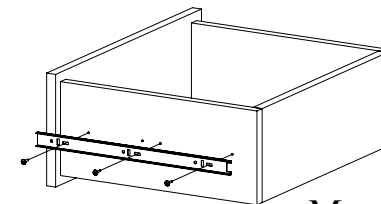

Мал.9
(Рис.9)

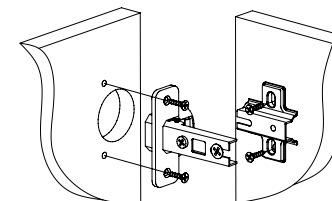


Мал.10
(Рис.10)

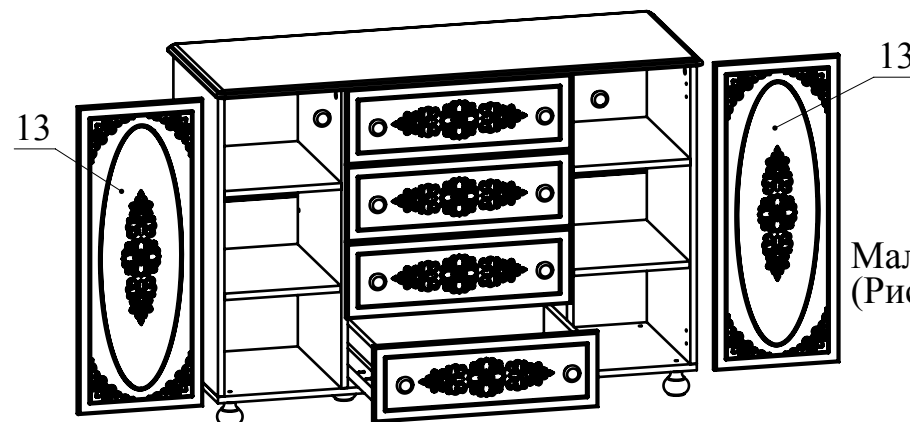

Мал.11
(Рис.11)

Регулювання вперед-назад. Регулюється кріпильним гвинтом
Регулювання вправо-ліворуч. Регулюється юстировочний гвинт
Регулювання нагору-вниз. Регулюються настановочні гвинти

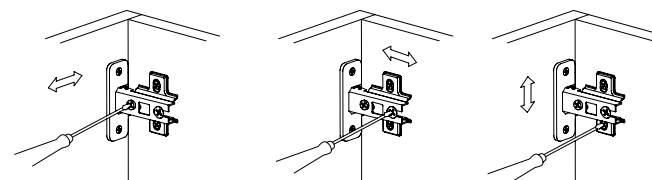

Мал.12
(Рис.12)

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом
Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт
Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты