

Набор мебели для кухни

Кухня **«Агата»**

Паспорт и схема сборки

Адрес предприятия изготовителя:

ООО ТПК «Юг-мебель»

Россия 355035 г.Ставрополь
ул. Заводская д. 5 тел. (8652) 94-68-34,
50-06-80 www.ug-mebel.ru

Гарантийный отрывной талон

Набор мебели для кухни изготовлен на ООО ТПК «Юг-мебель»
по ТР ТС 025/2012 в соответствии с требованиями
ГОСТ 16371-93 Мебель. Общие технические условия.
Таможенный союз декларация о соответствии
ТС N RU Д-РУ.АЯ21.В.02553
действителен по 14.04.2018 включительно




Дата выпуска « _____ » _____ 201 г.

Штамп ОТК

Дата продажи « _____ » _____ 201 г.

Штамп магазина

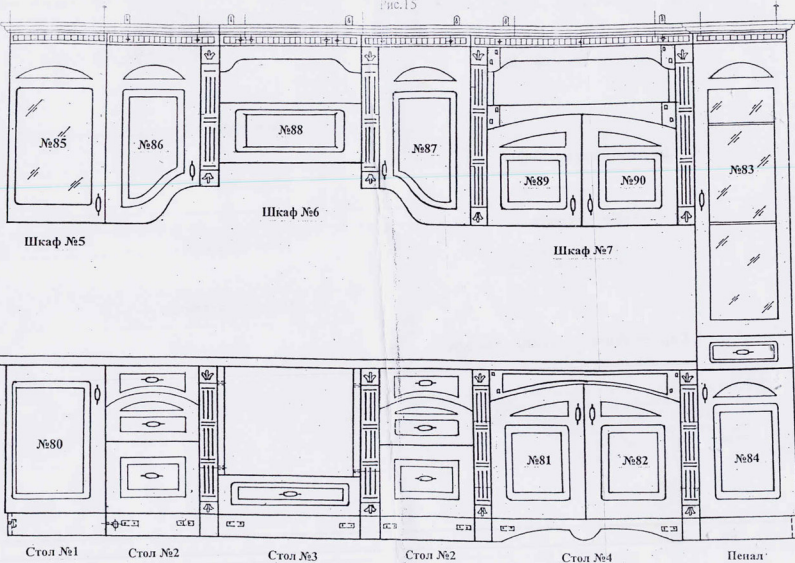

Перестройка мебели из ДВП кухни «Агата»


Упаковка №16

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт	Маркировка №
	Стенка стола №1	717 x 297	1	№100
	Стенка стола №2	717 x 397	2	№101
	Дно ящика стола №2	325 x 446	6	№102
	Дно ящика стола №3	491 x 446	1	№103
	Стенка пенала	1364 x 412	1	№104
		885 x 412	1	№105
	Дно ящика пенала	495 x 340	1	№106
	Стенка шкафа №6	737 x 466	2	№107
		614 x 270	1	№108
	Стенка шкафа №7	797 x 947	1	№109

Порядок сборки кухни «Агата».

Кухня «Агата» состоит из двух частей - нижней часть - стол угловой с гнутым фаслом №1 - 1 шт, столы с ящиками №2 - 2 шт, стол под печь №3 - 1 шт, стол-мойка №4 - 1 шт, пенал - 1 шт. Верхняя часть - шкаф угловой с гнутым фаслом №5 - 1 шт, шкаф навесной №6 - 1 шт, шкаф-сушилка №7 - 1 шт (Рис.)

1. Порядок сборки стола №1 (Рис.1)

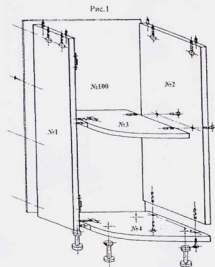


- 1.1 В торце бока №1 (левый-1 шт) в отверстие $\varnothing 8$ мм установить шканты 8×30 - 2 шт, к внутренней плоскости в отверстие $\varnothing 5$ мм вкрутить шпик эксцентрика - 4 шт, саморезами $3,5 \times 16$ (4 шт) закрепить по месту панель петлей Н 740 - 2 шт.
- 1.2 В торце бока №2 (правый-1 шт) в отверстие $\varnothing 8$ мм установить шканты 8×30 - 2 шт.
- 1.3 В боковое ребро горизонтали №3 (1 шт) в отверстие $\varnothing 8$ мм установить шканты 8×30 - 2 шт.
- 1.4 В боковое ребро горизонтали №4 (1 шт) в отверстие $\varnothing 8$ мм установить шканты 8×30 - 2 шт, к нижней плоскости саморезами $3,5 \times 20$ (16 шт) закрепить по месту регулируемые опоры - 4 шт.
- 1.5 Между боками №1 и №2 установить горизонталь №3 и №4 и закрепить эксцентриками - 4 шт, и шпиком винтами - 4 шт. К задним ребрам боков установить заднюю стенку из ДВП №100 - 1 шт, выровнять диагональ и закрепить шурупами 3×18 - 12 шт.

Комплектовочная ведомость стола №1

1. Бок	720x235	1	№1 левый	4. Горизонталь	284x500	1	№4
2. Бок	704x500	1	№2 правый	5. Стенка задняя	717x297	1	№100
3. Горизонталь	268x500	1	№3				

2. Наружные опоры стола №2 - 2 шт. (Рис.2)


2.1. К бокам №5 (левой и правой) и №6 (левой и правой) саморезами 3,3*16 (18 шт) закрепить по месту

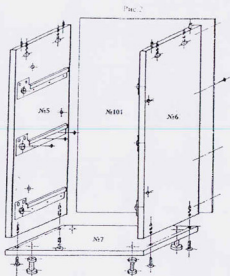

направленные винты в длинной 450 мм — 6 шт., в торцы — в два Ø8 мм установить шкатулы 8*30 — 4 шт. 2.2. К нижней плоскости крышки №7 (1 шт) саморезами 3,5*20 (16 шт) закрепить по месту регулирующие опоры — 4 шт.

2.3. К низам торцам бою в №5 и №6 установить крышку (дно) №7 и закрепить сров винтами — 4 шт. К задним ребрам бою в установить заднюю стенку из ДВП № 101 - 1 шт, выровнять диагонали и закрепить шурупами 3*18 — 12 шт.

Соберем два верхних ящика (Рис.3)

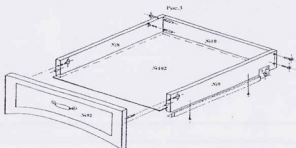

Упаковка №7 корпус

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт	Маркировочный №
	Бока шкафа №6	934 x 295	1 + 1	№40 лев. + №41 прав
	Столешница	720 x 75	4	№67
	Стенки задние ящика в стола №2	310 x 100	2	№10
	Стенки задние ящика в стола №2	310 x 200	2	№16

Упаковка №8

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт	Маркировочный №
	Столешница	720 x 75	1	№70

Упаковка №9 фасада

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт	Маркировочный №
	Карниз центральный	2067 x 70	1	№76
	Карниз «шкатулка» шкаф №6	475 x 50	2	№60
	Карниз «шкатулка» шкаф №7	950 x 50	1	№63
	Накладка шкафа №7	900 x 75	1	№66
	Накладка шкафа №6	690 x 75	2	№62

Упаковка №10 фасада

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт	Маркировочный №
	Фасад и шкафа №7	650 x 397	1 + 1	№89 лев. + №90 прав
	Фасад шкафа №6	596 x 348	1	№88
	Фасад стола №4	597 x 397	1 + 1	№81 лев. + №82 прав
	Плинтус стола №2	400 x 100	2	№72
	Плинтус бою вой стола №1	203 x 100	1	№71
	Накладки верхнего ящика стола №2	397 x 178	2	№92
	Накладки среднего ящика стола №2	397 x 235	2	№93
	Накладки нижнего ящика стола №2	397 x 356	2	№94
	Карниз пенала	680 x 480	1	№77

Упаковка №11 фасада

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт	Маркировочный №
	Фасад шкафа №7 («глухой»)	898 x 397	1 + 1	№86 лев. + №87 прав
	Накладка шкафа №7	900 x 75	1	№66
	Плинтус шкафа №7	800 x 143	1	№64
	Плинтус шкафа №7	800 x 143	1	№65
	Накладки столов	720 x 75	4	№68
	Плинтус шкафа №6 (средний)	600 x 192	1	№61
	Карниз глухой (левый + правый)	890 x 100	2	№91
	Накладка ящика стола №3	596 x 120	1	№95
	Плинтус стола №4	950 x 100	1	№74
	Плинтус стола №3	750 x 100	1	№73

Упаковка №12 фасада

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт	Маркировочный №
	Фасад глухой «глухой» стола №1	720 x 450	1	№80 левый
	Фасад глухой «глухой» пенала	720 x 450	1	№84 правый
	Плинтус глухой пенала	430 x 100	1	№33
	Плинтус глухой стола №1	455 x 100	1	№75

Упаковка №13 фасада

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт	Маркировочный №
	Фасад глухой шкафа №5 (с стеклом)	898 x 450	1	№85 левый
	Фасад глухой пенала (с стеклом)	1360 x 450	1	№83 правый
	Накладка ящика пенала	450 x 160	1	№96
	Плинтус стола №4 (фр.сервированный)	800 x 178	1	№69

Упаковка №14, №15 - Фурнитура

Комплектация: мойка, кухня Ада-3

Упаковка №1 корпус

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт	Маркировочный №
	Бок пенала	2349 x 550	1 + 1	№30 лев. + №31 прав.
	Крышка шкафа №6	1550 x 295	1	№50
	Бок стола №1	720 x 235	1	№1 лев.
	Щит задний шкафа №5	950 x 238	1	№38
	Столешка шкафа №6	707 x 60	2	№49
	Стенка задняя ящика в столе №2	310 x 120	2	№13
	Столешка шкафа №7	918 x 75	2	№56

Упаковка №2 корпус

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт	Маркировочный №
	Бок стола №2	704 x 500	2 + 2	№5 лев. + №6 прав.
	Горизонталь пенала фрезерованные	383 x 640	4	№32
	Полка пенала фрезерованная	640 x 382	1	№79

Упаковка №3 корпус

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт	Маркировочный №
	Бок стола №1	704 x 500	1	№2 прав.
	Бок стола №3	704 x 500	1 + 1	№17 лев. + №18 прав.
	Бок стола №4 (мойка)	704 x 500	1 + 1	№27 лев. + №28 прав.
	Стенка боковая ящика в столе №2	450 x 100	2 + 2	№8 лев. + №9 прав.
	Стенка боковая ящика в столе №2	450 x 120	2 + 2	№11 лев. + №12 прав.
	Стенка боковая ящика в столе №2	450 x 200	2 + 2	№14 лев. + №15 прав.

Упаковка №4 корпус

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт	Маркировочный №
	Крышка низкая (дно) стола №4	800 x 500	1	№29
	Горизонталь шкафа №7	768 x 295	1	№53
	Стенка задняя ящика стола №3	475 x 70	1	№26
	Перегородка стола №3	568 x 93	1	№21
	Крышка низкая (дно) стола №2	500 x 400	2	№7
	Крышка низкая (дно) стола №3	500 x 600	1	№20
	Перегородки стола №3	484 x 93	1 + 1	№22 лев. + №23 прав.
	Горизонталь стола №3	568 x 500	1	№19
	Стенка боковая ящика пенала	450 x 100	1 + 1	№34 лев. + №35 прав.

Упаковка №5 корпус

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт	Маркировочный №
	Бок шкафа №7	918 x 295	1 + 1	№51 лев. + №52 прав.
	Горизонталь шкафа №6	443 x 295	2	№45
	Горизонталь шкафа №6	278 x 150	2	№46
	Полка шкафа №6	443 x 275	2	№78
	Стенка боковая ящика стола №3	450 x 70	1 + 1	№24 лев. + №25 прав.
	Бок ящика шкафа №6	275 x 315	2	№48
	Стенка задняя ящика пенала	325 x 100	1	№36
	Бок шкафа №6	724 x 295	1 + 1	№42 лев. + №43 прав.


Упаковка №6 корпус

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт	Маркировочный №
	Крышка шкафа №7	950 x 295	1 + 1	№54 лев. + №55 прав.
	Бок шкафа №5	950 x 295	1	№37
	Горизонталь шкафа №5 (фрезеров)	279 x 238	3	№39
	Горизонталь стола №1 (фрезеров)	500 x 268	1	№3
	Крышка стола №1 (дно, фрезеров)	500 x 284	1	№4
	Щит задний шкафа №6 (фрезеров)	210 x 340	2	№47
	Горизонталь шкафа №6	600 x 295	1	№44

2.4 В торцы стола боковых №8 (левая-2 шт) и №9 (правая-2 шт) в отк Ø8 мм установить шпакты 8*30 - 4 шт, к нижним ребрам саморезами 3.5*16 (8 шт) закрепить ящик из массива длиной 450 мм - 4 шт.
2.5 К задней плоскости накладок №92 - 2 шт, в отк Ø5 мм вкрутить шток эксцентрика - 4 шт, к лицевой плоскости закрепить ручки - 2 шт (С лицевой стороны для надежного крепления ручки установить на винт шайбу мебельную - 4 шт.)

2.6 Между стенками боковых №8 и №9 установить стенку заднюю №10 (2 шт) и закрепить сров винтами - 8 шт. В пазы стенок боковых установить дно из ДВП №102 - 2 шт облагоустроенной стороной вверх. К торцам стенок боковых на шпакты установить накладки №92 и закрепить эксцентриками - 4 шт.


Собрать два средних ящика (Рис.4)

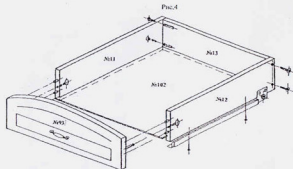

2.7 Порядок сборки средних ящиков аналогичен порядку сборки верхних ящиков.

2.8 Стенка боковая №11 (левая-2 шт) и №12 (правая-2 шт), стенка задняя №13 (2 шт), дно ящика из ДВП №102 - 2 шт, накладка №93 - 2 шт.

Собрать два нижних ящика (Рис.5)

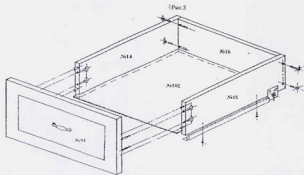


2.9 Порядок сборки нижних ящиков аналогичен порядку сборки верхних и средних ящиков.
2.10 Стенка боковая №14 (левая-2 шт) и №15 (правая-2 шт), стенка задняя №16 (1 шт), дно ящика из ДВП №102 - 2 шт, накладки №94 - 2 шт.

- 4.1 В торцы бою в №27 (левый-1 шт) и №28 (правый-1 шт) в отв.Ø8 мм установить шканты 8*30 – 8 шт, к боювым плоскостям саморезами 3,5*16 (8 шт) закрепить по месту плашки петель – 4 шт.
- 4.2 К нижней плоскости крышки (дно) №29 (1 шт) саморезами 3,5*20 (16 шт) закрепить по месту регулируемые опоры – 4 шт.
- 4.3 К нижним торцам бою в №27 и №28 установить дно №29 и закрепить евро винтами – 4 шт.


Комплектовочная ведомость стола №4

1. Бока	704x500	1 + 1	№27 левый + №28 правый
2. Дно	800x500	1	№29

5. Порядок сборки пенала (Рис9)

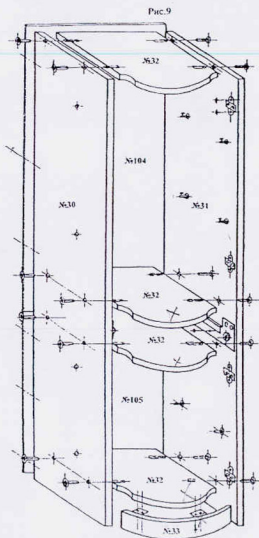


- 5.1 К внутренним плоскостям бою в №30 (левый-1 шт) и №31 (правый-1 шт) саморезами 3,5*16 (6 шт) закрепить по месту направляющие ящика длиной 450 мм – 1 шт, в отв.Ø5 мм установить в верхней части полюдержатели с силиконовыми шайбами – 8 шт, в нижней части полюдержатели простые – 4 шт, к бою №31 саморезами 3,5*16 (8 шт) закрепить по месту плашки петель – 4 шт.
- 5.2 К плинтусу пилотому №33 (1 шт) саморезами 3,5*16 (4 шт) закрепить уголки 25x25 – 2 шт

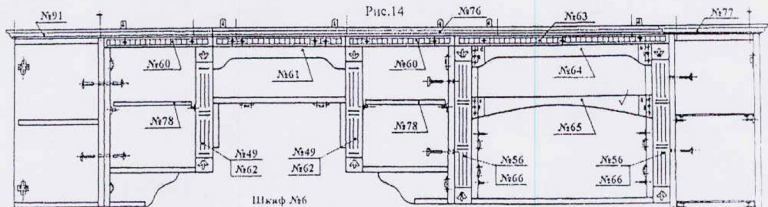

Шкаф №5

Шкаф №7

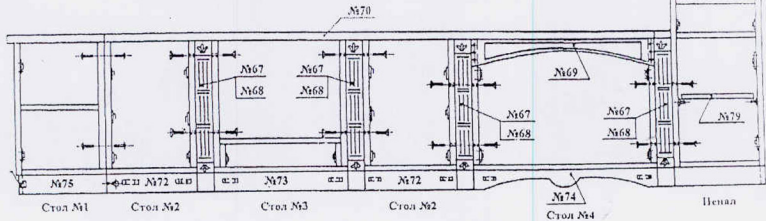

Стол №1


Стол №2

Стол №3

Стол №4

Стол №4

Бенка

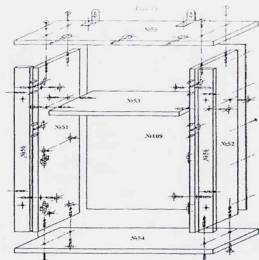

Комплектовочная ведомость шкафа №7

1. Бока шкафа	918x295	1 + 1	№51 левый + №52 правый
2. Горизонталь	768x295	1	№53
3. Дно шкафа	950x295	1	№54
4. Крышка шкафа	950x295	1	№55
5. Столвая	918 x 75	2	№56
5. Задняя стенка из ДВП	797x 947	1	№109


Соберем верхнюю часть кухни. (Рис. 14)

1. К шкафу №6 установить вилотную шкаф №5, выровнять и закрепить межсекционными стяжками - 3 шт, для чего в боках со стороны просверлить по месту три отверстия Ø5,5 мм.
2. К задней плоскости плинтуса верхних «шакматка» №60 - 2 шт. в отв.Ø5 мм вкрутить шток эксцентрика - 4 шт. К задней плоскости плинтуса верхнего срединного №61-1 шт. в отв.Ø5 мм вкрутить шток эксцентрика - 2 шт.
3. К левой и правой секциям шкафа №6 к торцу верхней крышки установить плинтуса верхние «шакматка» №60 - 2 шт. и закрепить эксцентриками - 4 шт. К столбовым №49-2 шт. установить накладку профиля №62-2 шт. и закрепить саморезами 3,5*30 - 4 шт. Между накладками к торцу крышки установить на шканты плинтус с средней №61-1 шт. и закрепить эксцентриками - 2 шт.
4. К задней плоскости плинтуса верхнего «шакматка» №63 - 1 шт. в отв.Ø5 мм вкрутить шток эксцентрика - 3 шт. К задней плоскости плинтуса №64 - 1 шт. в отв.Ø5 мм вкрутить шток эксцентрика - 4 шт, по 2 шт. в каждый плинтус.
5. К торцу крышки шкафа №7 установить плинтус верхний «шакматка» №63 - 1 шт. и закрепить эксцентриками - 3 шт. К столбовым шкафа №56-2 шт. установить накладки профиля №66-2 шт. и закрепить саморезами 3,5*30 - 6 шт. К торцам бою в шкафа между накладками установить на шканты плинтуса №64 - 1 шт. и №65 - 1 шт. и закрепить эксцентриками - 4 шт.
6. Навесить шкаф №6 совместно с шкафом №5 на стену на подвески. К шкафу №6 вилотную навесить на подвески шкаф №7 и закрепить между собой евровинтами - 2 шт.

5.3. Между секциями №30 (левая-4 шт) и №31 (правая-4 шт) установить горизонталь фрезерованная №32 - 4 шт. и закрепить евровинтами - 16 шт. В нижней плоскости горизонталь №32 (нижняя - 1 шт) установить плинтус гнутый №33 (1 шт) и закрепить саморезами 3,5*16 (4 шт).

5.4. К задним ребрам бою №10 и №51 установить задние стенки из ДВП №104 - 1 шт. и №105-1 шт. выровнять диагональ и закрепить шурупами 3*18 - 36 шт.

Собрать ящик (Рис.10)

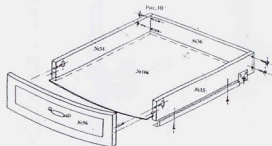

5.5. Порядок сборки ящика аналогичен порядку сборки ящико в стола №2.

5.6. Боковые стенки №34 (левая-1 шт) и №35 (правая-1 шт), стенка задняя №36 (1 шт), дно ящика из ДВП №106 - 1 шт, накладка гнутая №96 - 1 шт.

Комплектовочная ведомость ящика

1. Бока	2349x550	1 + 1	№30 левый + №31 правый
2. Горизонталь	383x640	4	№32
3. Плинтус гнутый	x100	1	№33
4. Стенка задняя из ДВП	1364x412	1	№104
5. Стенка задняя из ДВП	855x412	1	№105
6. Стенка ящ. бою левая	450x100	1 + 1	№34 левая + №35 правая
7. Стенка ящ. задняя	325x100	1	№36
8. Дно ящика из ДВП	495x340	1	№106
9. Накладка ящика гнутая	x160	1	№96

6. Порядок сборки шкафа навесного №5 (Рис.11)

6.1. К внутренней плоскости щита заднего №38 (1 шт) саморезами 3,5*16 (4 шт) закрепить по месту планку петель - 2 шт.


6.2. К бою №37 (1 шт) и щиту заднему №38 (1 шт) установить горизонталь фрезерованная №39

- 3 шт. и закрепить евровинтами - 12 шт.

Комплектовочная ведомость шкафа №5

1. Бока шкафа	950x295	1	№37
2. Щит задний	950x238	1	№38
3. Горизонталь	238x279	3	№39


Рис.11

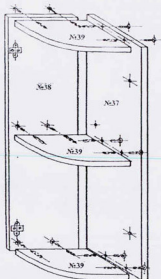

7. Порядок сборки шкафа навесного №6 (Рис.12)

- 7.1 К бокам №40 (левой-1 шт) и №41 (правой-1 шт) саморезами 3,5*16 (8 шт) закрепить по месту панели петель – 4 шт., в отв.Ø5 мм установить полкодержатели – 4 шт.
- 7.2 К перегородкам №42 (левая-1 шт) и №43 (правая-1 шт) с внутренней стороны межсекционными стеклами (4 шт) закрепить бока №48 (2 шт.), с внешней стороны установить стоевые №49 (2 шт) и закрепить евровинтами – 4 шт., в отв.Ø5 мм установить полкодержатели – 4 шт.
- 7.3 К нижней плоскости горизонта №44 (1 шт) саморезами 3,5*16 (4 шт) закрепить по месту панели петель – 2 шт.
- 7.4 В торце крышки №50 (1 шт) в отв.Ø8 мм установить шканти 8*30 – 2 шт., к верхней плоскости закрепить подвески угловые – 4 шт.
- 7.5 Между перегородками №42 (левая-1 шт) и №43 (правая-1 шт) установить горизонталь №44 (1 шт) и закрепить евровинтами – 4 шт. К перегородкам №42 и №43 установить горизонталь №45 – 2 шт., к горизонтальям установить задние шканти №47 – 2 шт. и бока №40 (левой-1 шт) и №41 (правой-1 шт) и все закрепить евровинтами – 16 шт. К бокам №40 и №41 и к задним шканти №47 установить горизонталь №46 – 2 шт и закрепить евро винтами – 6 шт.
- 7.6 К верхним торцам бою и перегородоку установить крышку №50 (1 шт) и закрепить евро винтами – 8 шт.
- 7.7 Установить шкаф лицевой стороной вниз. Уложить заднюю стенку из шпото ДВП №107 - 2 шт, и №108 - 1 шт., выставить диагонали и закрепить шурупами 3*18 – 36 шт.

Рис.12

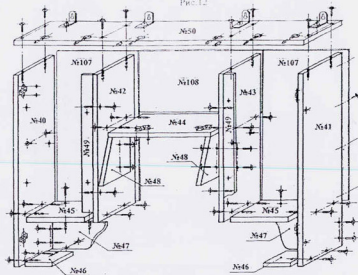

Комплектовочная ведомость шкафа №6

1. Бока шкафа	934x295	1 + 1	№40 левый + №41 правый
2. Перегородки	724x295	1 + 1	№42 левая + №43 правая
3. Горизонталь средняя	600x295	1	№44
4. Горизонталь бою выше	443x295	2	№45
5. Горизонталь нижняя	278x150	2	№46
6. Щиты задние фрезерованные	350x210	2	№47
7. Бока внутренние юные	315x275	2	№48
8. Стоеые	707x59	2	№49
9. Крышка верхняя	1550x295	1	№50
10. Стенка задняя из ДВП	737x466	2	№107 крайние
11. Стенка задняя из ДВП	614x270	1	№108 средняя

8. Порядок сборки шкафа навесного №7 (Рис.13)

- 8.1 В торцы бою в №51 (левой-1 шт) и №52 (правой-1 шт) в отв.Ø8 мм установить шканти 8*30 – 8 шт., к внутренним плоскостям саморезами 3,5*16 (8 шт) закрепить по месту панели петель – 4 шт., в отв.Ø5 мм установить полкодержатели – 8 шт., с внешней стороны установить стоевые №56 – 2 шт. и закрепить евро винтами – 4 шт.
- 8.2 К верхней плоскости крышки №55 (1 шт) закрепить по месту подвески угловые – 2 шт.
- 8.3 Между боками №51 и №52 установить горизонталь №53 (1 шт) и закрепить евро винтами – 4 шт. К торцам бою установить крышки №54 (нижняя-1 шт) и №55 (верхняя-1 шт) и закрепить евро винтами – 8 шт.
- 8.4 К задним ребрам бою установить заднюю стенку из ДВП №109 - 1 шт., выровнять диагонали и закрепить шурупами 3*18 – 24 шт.

ПАМЯТКА ПО УХОДУ ЗА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит Вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила Вам долго, изучите, пожалуйста, Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью.

1. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
2. Корпусная мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых закрытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели - +16-22 градусов С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).
3. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.
4. Оптимальная влажность воздуха, где будет эксплуатироваться мебель — около 70%. Если уровень влажности ниже данного показателя полезно в помещении установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.
5. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать крепежные элементы — болты, стяжки винтовые.
6. Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить шкаф, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепёжной фурнитуры.
7. Ежедневно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.
8. Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для

этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30—40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.

9. Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить рамки, и, следовательно, внешний вид изделия.
10. Исключайте попадание воды и других жидкостей на поверхности и кромки мебели, элементных изделий, соприкасающихся с полом.
11. Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например такие как: горящие свечи и т.п.
12. Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики и тумбы одновременно.
13. При эксплуатации мебели все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.
- 14.1. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.
- 14.2. Высокие элементы (колонки, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.
15. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
 - на дно ящиков – более 5 кг,
 - на полки, в том числе полки из стекла (шкафов, стеллажей) – более 7 кг,
 - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
 - нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
 - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.
16. Не проводите по поверхности мебели и не ударяйте острыми (режущими) или тяжелыми предметами.

Соблюдая вышеизложенные правила, Вы продлите срок службы Вашей мебели.

Приятных покупок!

Набор мебели для кухни изготовлен ООО ТПК «Юг-Мебель» по ТР ТС 025/2012 в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 Мебель. Общие технические условия. Таможенный союз декларация о соответствии № TC N RU Д-РУ.АЯ21.В.02553 действительна по 14.04.2018 включительно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 1671-93 при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (царапины, риски, сколы и др.), возникающие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода. Срок службы изделия 20 лет.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном виде. Сборку изделия рекомендуем доверить профессионалам.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Общие положения

1.1. Прежде чем начать сборку изделия изучите настоящую инструкцию.

1.2. Сборку изделия необходимо производить согласно схемам, представленным на рисунках.

1.3. Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, угольник-90°

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2⁰С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%
2. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
3. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
4. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
5. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.