

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подвёртывать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.
5. мебель должна использоваться строго по назначению.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте

www.mst-mebel.ru

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Стрелкова Т.А.


Адреса изготовления:

МСТ.Ижевск
Россия, Удмуртская Республика
426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105
тел./факс: (3412)901-800, 901-900

МСТ.Москва
м. Водный стадион
Кронштадтский бульвар, д. 14
строение 8, офис 4
тел.: (495) 644-38-76, 644-38-75

МСТ.Нижний Новгород
ул. Шекспира, 10
тел.: (831) 272-51-36
сайт: www.mst-mebel.ru
e-mail: mst@mst-mebel.ru

Спасибо за покупку!

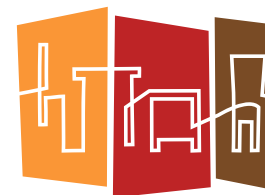


МСТ. мебель

Хорошая мебель для хороших людей!

www.mst-mebel.ru

Инструкция по сборке

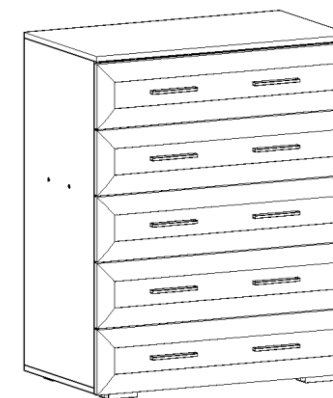

**Карина мод. №8,
Карина люкс мод. №8
комод 2**

Размеры(ВхШхГ) 1008x800x446

Изделие: Комод

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

Перечень деталей

Фурнитура

№№ дет.	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1,2	Боковина	926x430	2
3	Столешница	800x446	1
4	Дно	800x430	1
5,6	Боковина ящика	400x128	10
7	Задняя стенка ящика	712x128	5
8	Фальш-панель ящика	712x128	5
9	Фасад ящика	797x186	5
10	Щит горизонтальный	768x200	1
11	Задняя стенка (ДВП)	956x397	2
12	Дно ящика (ДВП)	742x398	5

Наименование	Внешний вид	Кол-во шт.
Винт-конфирмат		28
Саморез 3x16		144
Саморез 3,5x16		86
Опора		4
Ключ		1
Стяжка эксцентриковая		4
Профиль соединительный L=924 мм		1
Винт М4x25 мм		20
Ручка 128 мм хром мат.		10
Направляющие 400 мм роликовые		5
Заглушка конфирмата		4
Заглушка стяжки эксцентриковой		4

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению (саморезы 3x16 используются для крепления ДВП и подпятников). Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Для облегчения сборки рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходимы два вида крестовых отверток и одна плоская.

Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (направляющих, стяжек эксцентриковых подпятников и т.д.). Фурнитуру устанавливать в соответствие с кернением.

После окончательной сборки на головки конфирматов и эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки. Установите ящики на направляющие.



ВНИМАНИЕ! Во избежание падения комода при выдвинутых ящиках, закрепите комод к стене.

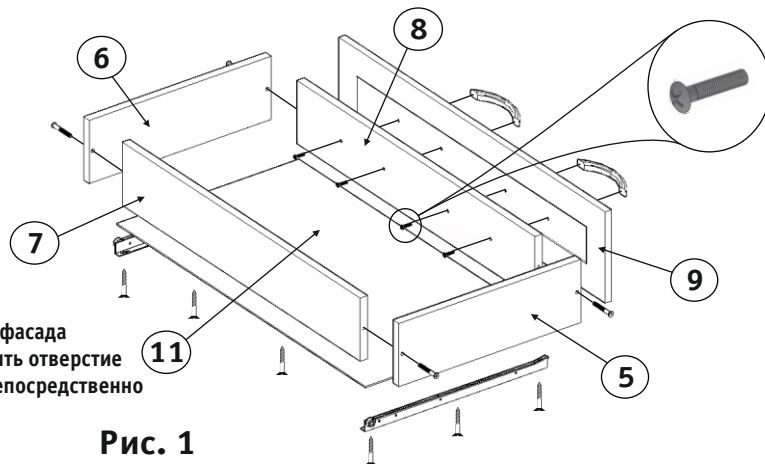


Рис. 1

На лицевой стороне фасада необходимо продавить отверстие под крепеж ручки непосредственно самим винтом.

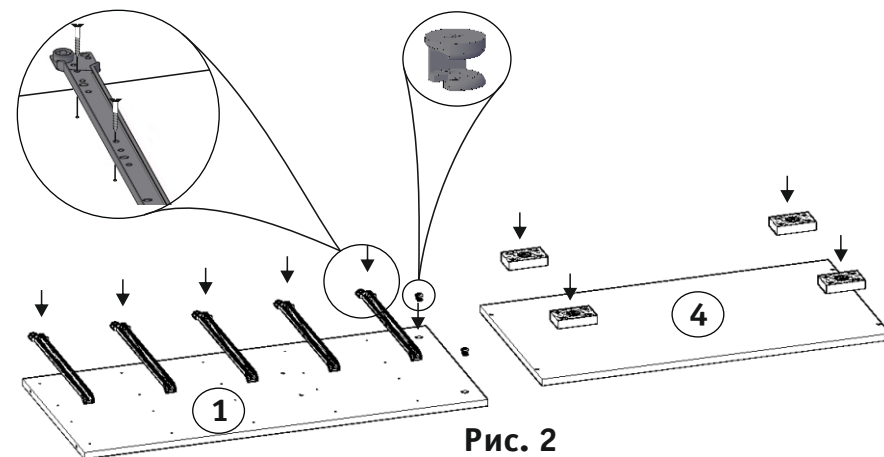


Рис. 2

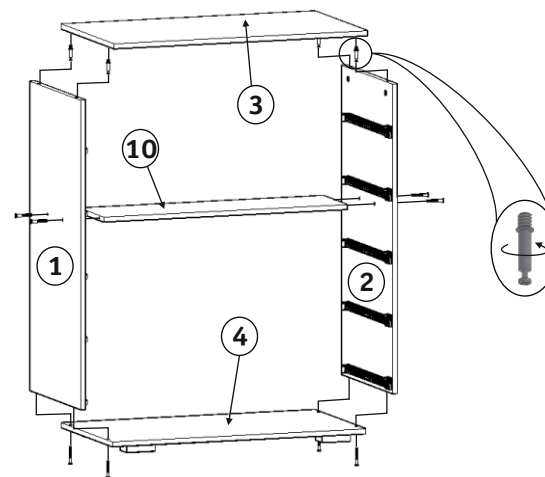


Рис. 3

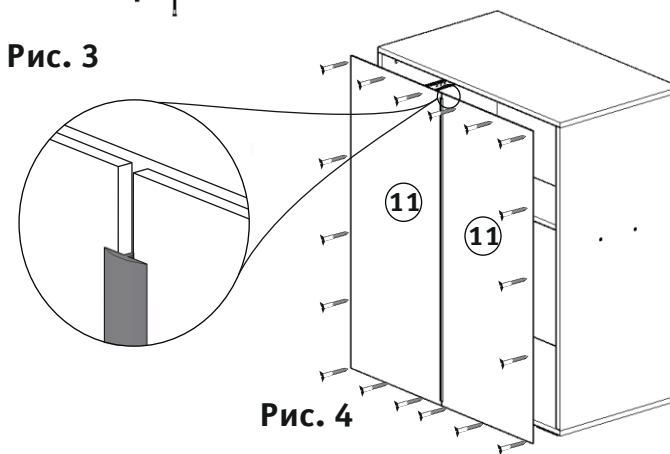


Рис. 4

