


**EAC**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

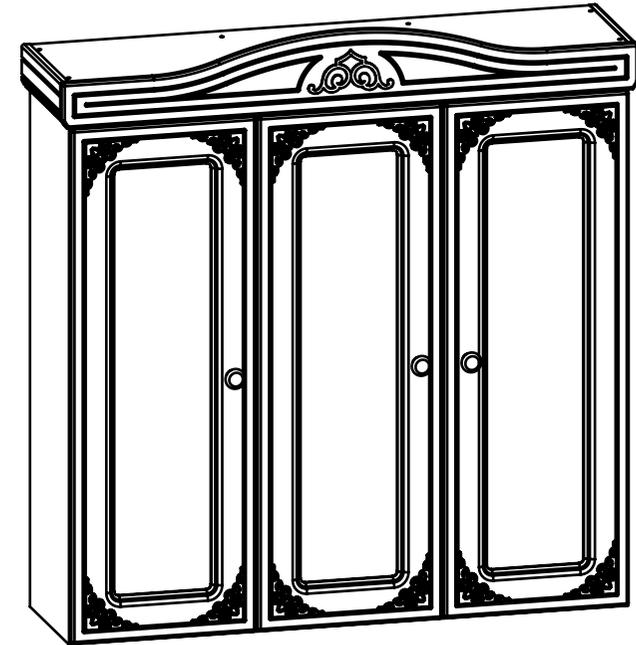

**Мебель бытовая "Ассоль"**

**Шкаф-витрина**

**АС-29**

### Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10<sup>0</sup>С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.

4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

### **Гарантийное обслуживание не производится:**

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ - 16371-93 "Мебель. Общие технические условия".

#### Условия гарантии

- Все претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
- Все гарантийные работы проводятся только при предъявлении гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца, исчисляется со дня продажи мебели через торговую сеть при условии соблюдения правил эксплуатации.

Заказ № \_\_\_\_\_


Цвет \_\_\_\_\_

Дата изготовления " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

Упаковщик \_\_\_\_\_

Производитель: ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" Россия, 299029

г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 15а

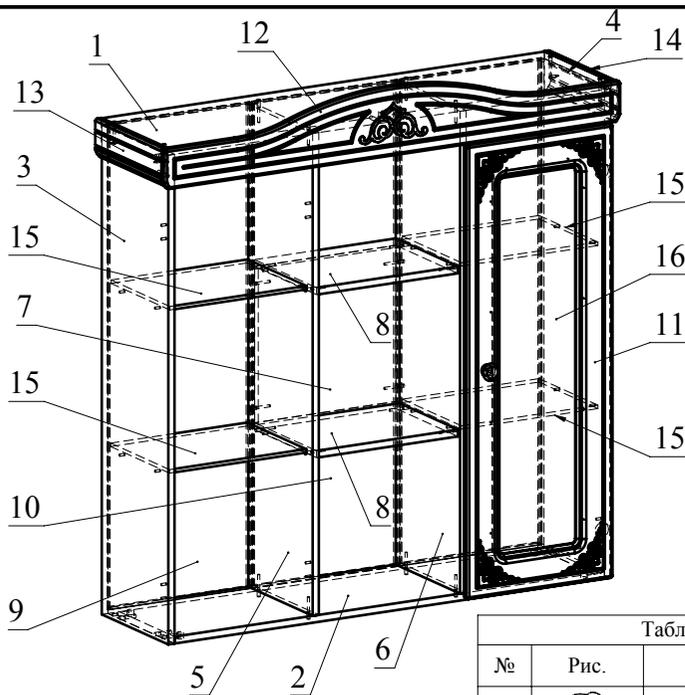

Габариты:  
 Длина - 1190  
 Ширина - 300  
 Высота - 1220

| №  | Ширина | Длина | Кол. |
|----|--------|-------|------|
| 1  | 300    | 1153  | 1    |
| 2  | 300    | 1119  | 1    |
| 3  | 300    | 1133  | 1    |
| 4  | 300    | 1133  | 1    |
| 5  | 300    | 1117  | 1    |
| 6  | 300    | 1117  | 1    |
| 7  | 361    | 367   | 1    |
| 8  | 280    | 367   | 2    |
| 9  | 1127   | 369   | 2    |
| 10 | 377    | 1127  | 1    |
| 11 | 379    | 1051  | 3    |
| 12 | 160    | 1187  | 1    |
| 13 | 90     | 300   | 1    |
| 14 | 90     | 300   | 1    |
| 15 | 264    | 355   | 4    |
| 16 | 229    | 901   | 3    |


| №  | Рис. | Наименование                  | Кол. |
|----|------|-------------------------------|------|
| 1  |      | Ручка арабика                 | 3    |
| 2  |      | Конфирмат 7x50                | 24   |
| 3  |      | Заглушка конфирматная         | 24   |
| 4  |      | Полкодержатель 5/5            | 16   |
| 5  |      | Шуруп 4x30 с круглой головкой | 10   |
| 6  |      | Шпилька минификса             | 7    |
| 7  |      | Шкант                         | 8    |
| 8  |      | Головка минификса             | 7    |
| 9  |      | Заглушка минификса            | 7    |
| 10 |      | Шуруп 4x40                    | 3    |
| 11 |      | Петля накладная с евровинтом  | 4    |
| 12 |      | Шуруп 3,5x16                  | 12   |
| 13 |      | Петля полунакладная           | 2    |
| 14 |      | Зеркалодержатель              | 36   |
| 15 |      | Шуруп 3,5x20                  | 36   |
| 16 |      | Ключ конфирматный             | 1    |

### Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификсов в детали 3, 4, 5, 6, 12 (Рис. 1). Затем вставьте головки минификсов и шканты в детали 1, 2, 13, 14 (Рис. 2).
2. Вставьте полкодержатели в плоскостные отверстия деталей 3, 4, 5, 6 (Рис. 3).
3. При помощи шурупов 3,5x16 установить петли накладные с евровинтом на детали 11 (2шт.); петли полунакладные - на деталь 11 (1 шт.). Установить ответные планки петель на детали 3, 4, 5 (Рис. 4).
4. Закрепить зеркалодержателями стекло 16 на дверях 11 при помощи шурупов 3,5x20.
5. Соединить при помощи конфирматов детали 10 (5 шт.) с деталью 6. Установить деталь 4 на детали 10 (5 шт.) и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
6. Соединить при помощи конфирматов детали 7, 8 с деталями 5, 6 (Рис. 5).
7. Соединить при помощи конфирматов деталь 2 с деталями 5, 6 (Рис. 5).
8. Установить деталь 2 между деталями 3 и 4 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
9. Вставить в пазы деталей 2, 3, 4 задние стенки ДВП- детали 9 (2шт.), 10 (Рис. 6).
10. Соединить при помощи конфирматов деталь 1 с деталями 5, 6 (Рис. 6).
11. Соединить при помощи шурупов 4x30 детали 13, 14 с деталями 3, 4. Установить деталь 12 на детали 1, 3, 4 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 7).
12. Установить двери в соответствии со схемой (Рис. 8), закрепив петли затяжными винтами. Отрегулировать двери с помощью регулировочных винтов (Рис. 9). С помощью шурупов 4x40 прикрутить ручки на деталях 11.
13. Установить детали 15 (стеклянные полки) на полкодержатели.
14. Вставить заглушки конфирматов и минификсов.

\* Для крепления изделия АС-29 к изделию АС-19 необходимо:

1. пробить технологические отверстия в столешнице (деталь 14) изделия АС-19 насквозь
2. установить АС-29 на АС-19 и выровнять
3. закрепить между собой изделие АС-19 с изделием АС-29 при помощи шурупов 4x30.

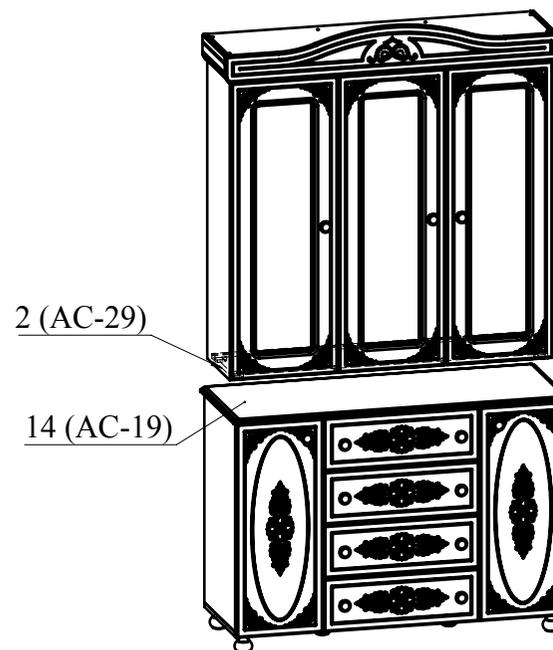

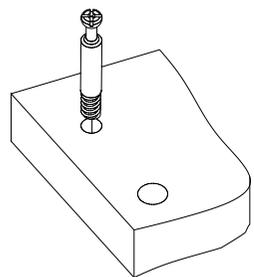


Рис.1

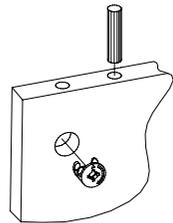


Рис.2

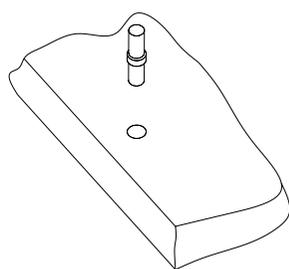


Рис.3

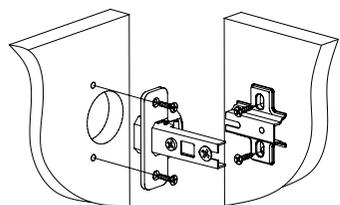


Рис.4

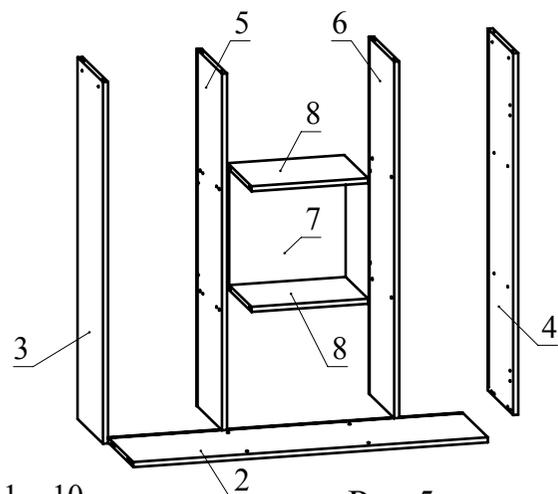


Рис.5

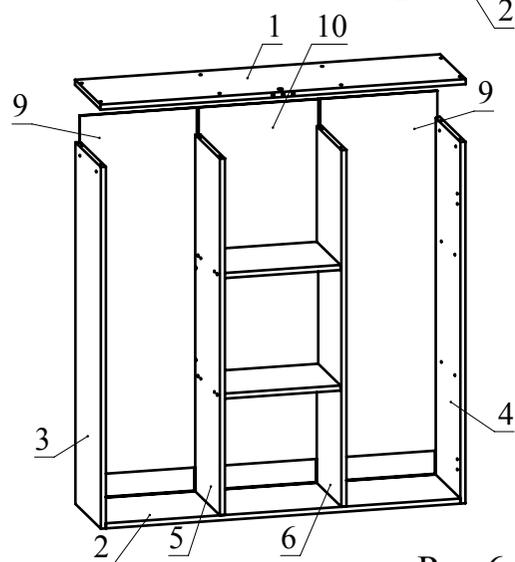


Рис.6

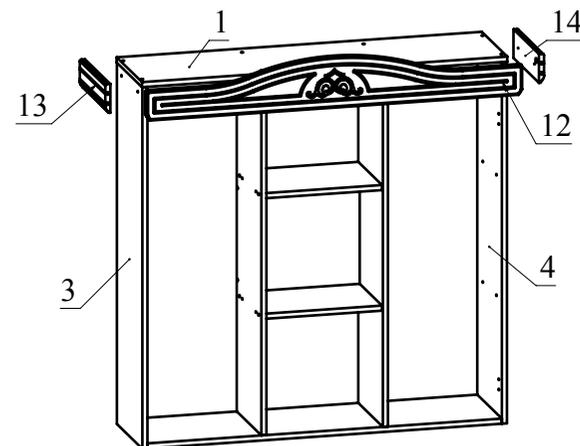


Рис.7

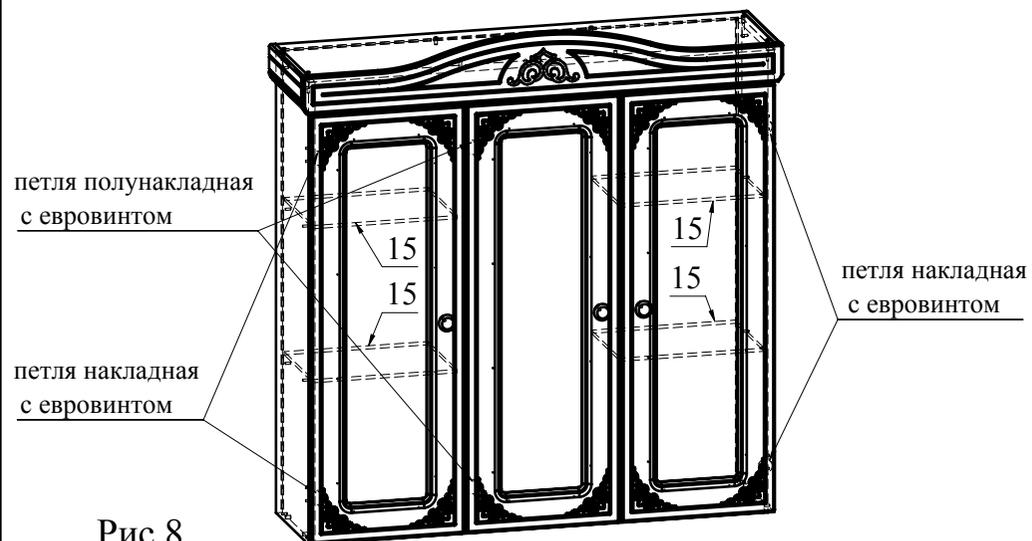


Рис.8

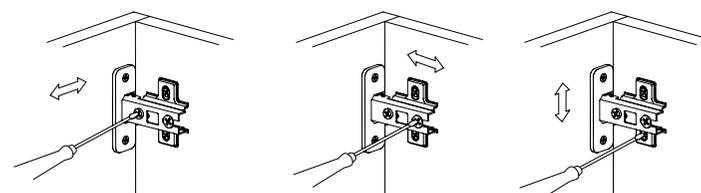


Рис.9

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт

Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты