


Рекомендації по експлуатації

1. Меблі рекомендується експлуатувати в провітрюваному, сухому приміщенні з температурою повітря не нижче 10⁰С і відносною вологістю не більше 70%.
2. Меблі, що транспортуються в умовах мінусової температури, при установці в приміщенні слід негайно протерти сухою м'якою тканиною як зовні, так і всередині.
3. Меблі повинні бути захищені від прямого попадання сонячних променів, не повинні розміщуватися поблизу опалювальних приладів, сирих і холодних стін. Поверхню деталей меблів оберігати від попадання вологи, лугів, ацетону, спирту і кислот, а також від механічних пошкоджень. На поверхню меблів не слід ставити гарячі предмети. При випадковому попаданні рідини меблі негайно протерти м'якою тканиною. Видаляти пил з поверхні, фанерованої спеціальними плівками, слід сухою м'якою тканиною.
4. У меблях, що мають кріплення болтами, гвинтами, шурупами, при ослабленні з'єднань, необхідно періодично підтягати всі кріпильні елементи.




ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

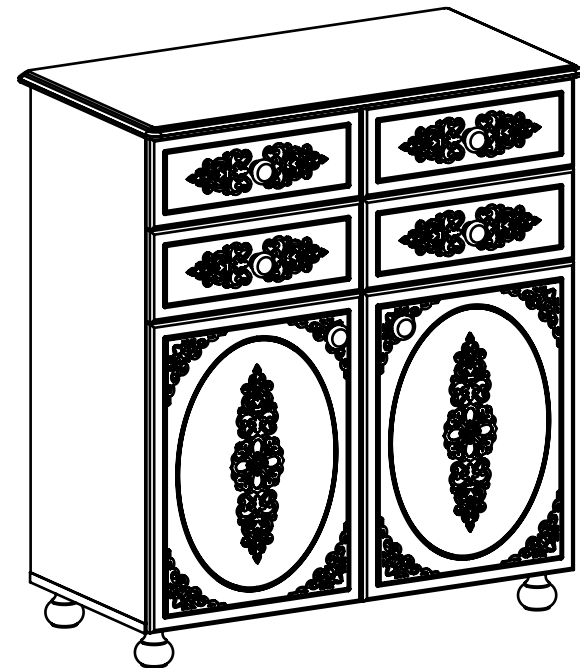

Набір меблів "Ассоль"
АС-18 Тумба комбінована

Набор мебели "Ассоль"
АС-18 Тумба комбинированная

ГОСТ 16371-93

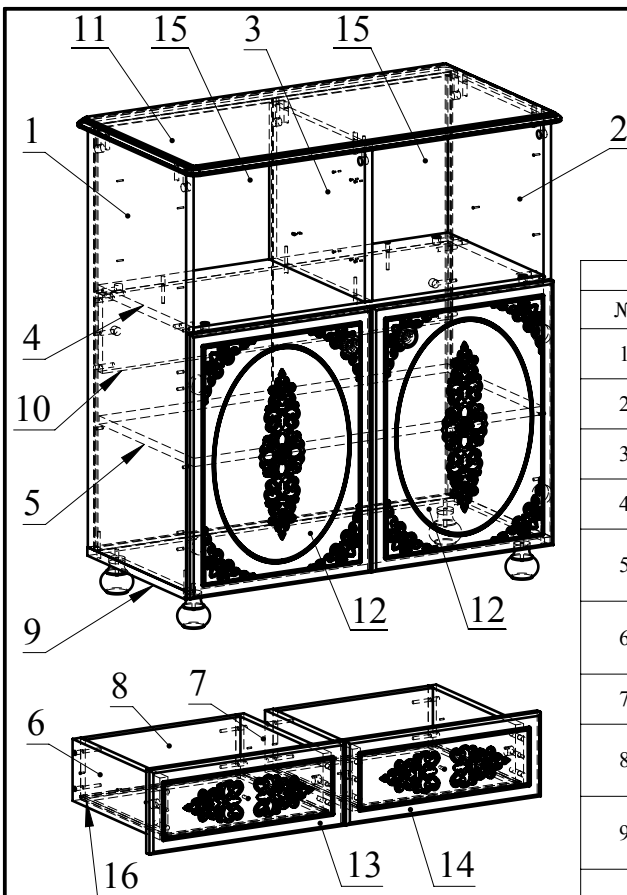

Габарити:
Довжина - 800
Ширина - 435
Висота - 900

Табл.1 - Деталі (Детали)			
№	Ширина	Довжина (Длина)	Кільк. (Кол.)
ДСП			
1	364	803	1
2	364	803	1
3	354	300	1
4	354	748	1
5	351	745	1
6	110	300	4
7	110	300	4
8	110	308	4
9	364	782	1
10	748	150	1
МДФ			
11	434	800	1
12	386	507	2
13	150	386	2
14	150	386	2
ДВП			
15	380	817	2
16	322	298	4

Табл.2 - Фурнітура (Фурнитура)			
№	Мал. (Рис.)	Найменування (Наименование)	Кільк. (Кол.)
1		Телескоп 350, к-т	4
2		Шуруп 3,5x16	86
3		Конфірмат 7x50 (Конфирмат 7x50)	28
4		Заглушка конфирматная	28
5		Шпилька мініфікса (Шпилька минификса)	20
6		Головка мініфікса (Головка минификса)	20
7		Шкант	30
8		Заглушка мініфікса (Заглушка минификса)	20
9		Полицетримач 5/5 (Полкодержатель 5/5)	4
10		Петлі накладні з єврогвинтом (Петля накладная с евровинтом)	4
11		Шуруп 4x40	6
12		Відбійник силіконовий (Отбойник силиконовый)	6
13		Ключ для конфірмата (Ключ конфирматный)	1
14		Ручка	6
15		Ніжка (Ножка)	4
16		Цвях 20 мм (Гвоздь 20 мм)	1
17		Профіль для ДВП	0,803
18		Заглушка-пробка	2

Рекомендації по експлуатації


1. Мебель рекомендується експлуатувати в провітрюваному, сухому приміщенні з температурою повітря не нижче 10⁰С і відносильною вологістю не більше 70%.
2. Мебель, транспортувану в умовах мінусової температури, при установці в приміщенні слід негайно протерти сухою м'якою тканиною як зовні, так і всередині.
3. Мебель повинна бути захищена від прямого попадання сонячних променів, не повинна розміщуватися поблизу опалювальних пристроїв, сирих і холодних стін. Поверхню деталей мебелі оберегти від попадання вологи, щелочей, ацетону, спирта і кислот, а також від механічних пошкоджень.
На поверхню мебелі не слід ставити гарячі предмети.
При випадковому попаданні рідини мебель негайно протерти м'якою тканиною. Удаляти пил з поверхню, облицьованої спеціальними плівками, слід сухою м'якою тканиною.
4. В мебелі, що має кріплення болтами, гвинтами, шурупами, при ослабленні з'єдинень, необхідно періодично підтягувати всі кріпильні елементи.

Рекомендованный порядок сборки изделия


1. Вставить головки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. Вставить шкранты в соответствующие торцевые отверстия деталей 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 (Рис. 1).
2. С помощью отвёртки вкрутить шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 2, 9, 11 и 13, 14 (Рис. 2).
3. Разделить телескопические направляющие с помощью боковых фиксаторов (пластиковые усик) и прикрутите с помощью шурупов 3,5х16 к деталям 1, 2 и 3 (Рис. 3).
4. Установить петли в соответствующие отверстия дверей 12; закрепить ответные планки петель на деталях 1 и 2 (Рис. 4).
5. Установить полкодержатели в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 2 (Рис. 5).
6. Прикрутить конфирматами 7х50 ножки к детали 9.
7. Соединить при помощи конфирматов 7х50 детали 3 и 4 (Рис. 6).
8. Скрепить при помощи конфирматов 7х50 деталь 4 с деталью 10 (Рис. 6).
9. Установить детали 4 и 10 на деталь 1 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке (Рис. 7)..
10. Установить детали 4 и 10 на деталь 2 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке (Рис. 7).
11. При помощи конфирматов скрепить полученную сборку с дном 2 (Рис. 8).
12. Вставить заднюю стенку 15 в паз деталей 1 и 2. Установить профиль для ДВП (Рис. 8).
13. Установить деталь 11 на боковины 1, 2, 3 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 9).
14. Вкрутить шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия деталей 13. Вставить головки минификсов в соответствующие отверстия деталей 6, 7. Вставить шкранты в соответствующие торцевые отверстия деталей 6, 7.
15. Скрепить при помощи конфирматов детали 6, 7 с деталью 8. Вставить в паз дно ящика 16 (Рис. 10).
16. Установить фасад ящика 13 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головку минификса по часовой стрелке до упора (Рис. 10).
17. Закрепить шурупами 3,5х16 полозья направляющих на боковинах ящика (Рис. 11).
18. Закрепить шурупами М4х40 ручку на фасад ящика 13 и на двери 12.
19. Правый ящик тумбы собирается аналогично левому. В качестве фасада используется деталь 14.
20. Установить дверь, закрепив петлю затяжным винтом. Отрегулировать дверь с помощью регулировочного винта (Рис. 12).
21. Установить ящики в направляющие.
22. Установить заглушки минификсов и конфирматов.
23. Установить деталь 5 на полкодержатели (Рис. 13).
24. Наклеить силиконовые отбойники на торцы деталей 1, 2, 3.
25. Прибить гвоздями 20мм детали 17 к деталям 3, 4.

Рекомендованный порядок збірки виробу


1. Вставить головки мініфіксів у відповідні площинні отвори деталей 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. Вставить шкранты у відповідні торцеві отвори деталей 7 і боковин 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 (Мал. 1).
2. За допомогою викрутки вкрутити шпильки мініфіксів відповідні площинні отвори деталей 1, 2, 9, 11, 13, 14 (Мал. 2).
3. Розділити телескопічні направляючі з допомогою бічних фіксаторів (пластикові вусики) і прикрутити за допомогою шурупів 3,5х16 до деталей 1, 2 і 3 (Мал. 3).
4. Встановити петлі у відповідні отвори дверей 12; закріпити відповідні планки петель на деталі 1 і 2 (Мал. 4).
5. Установити полицетримачи у відповідні площинні отвори деталей 1, 2 (Мал. 5).
6. Прикрутити конфирматами 7х50 ніжки деталі до деталі 9.
7. З'єднати за допомогою конфірмаців 7х50 деталі 3 і 4 (Мал. 6).
8. Скріпити за допомогою конфірмаців 7х50 деталь 4 з деталлю 10 (Мал. 6).
9. Встановити деталі 4 і 10 на деталь 1 і зафіксувати, повернувши конфірмацним ключем головки мініфіксів за годинниковою стрілкою до упору (Мал. 7).
10. Встановити деталі 4 і 10 на деталь 2 і зафіксувати, повернувши конфірмацним ключем головки мініфіксів за годинниковою стрілкою до упору (Мал. 7).
11. За допомогою конфірмаців скріпити отриману збірку з дном 2 (Мал. 8).
12. Вставить задню стінку 15 в паз деталей 1 і 2. Встановити профіль для ДВП (Мал. 8).
13. Встановити деталь 11 на боковини 1, 2, 3 і зафіксувати, повернувши конфірмацним ключем головки мініфіксів за годинниковою стрілкою до упору (Мал. 9).
14. Вкрутити шпильки мініфіксів у відповідні площинні отвори деталі 13. Встановити голівки мініфіксів у відповідні отвори деталей 6, 7. Вставить шкранты у відповідні торцеві отвори деталей 6, 7.
15. Скріпити за допомогою конфірмаців деталі 6, 7 з деталлю 8. Вставить в паз дно ящика 16 (Мал. 10).
16. Встановити фасад ящика 13 і зафіксувати, повернувши конфірмацним ключем головки мініфіксів за годинниковою стрілкою до упору (Мал. 10).
17. Закріпити шурупами 3,5х16 полози напрямних на боковинах ящика (Мал. 11).
18. Закріпити шурупами М4х40 ручку на фасад ящика 13 і на двері 12.
19. Правий ящик тумби збирається аналогічно лівому. В якості фасаду використовується деталь 14.
20. Встановити двері, закріпивши петлю затяжним гвинтом. Відрегулювати двері за допомогою регулювального гвинта (Мал. 12).
21. Встановити ящики в направляючі.
22. Встановити заглушки мініфіксів і конфірмаців.
23. Встановити деталь 5 на полицетримачі (Мал. 13).
24. Наклеїти силіконові відбійники на торці деталей 1, 2, 3.
25. Прибити цвяхами 20мм деталі 17 к деталям 3, 4.

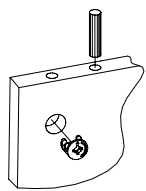


Мал.1
(Рис.1)

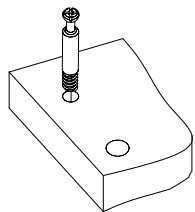


Мал.2
(Рис.2)

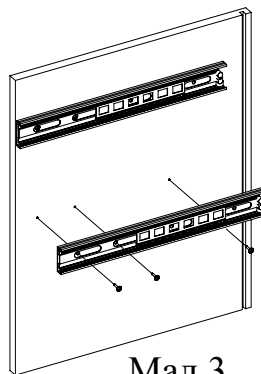


Мал.3
(Рис.3)

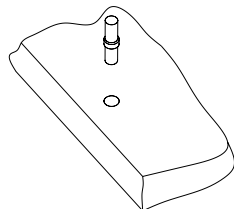


Мал.5
(Рис.5)

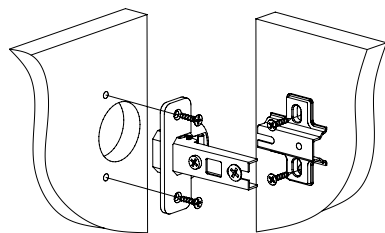


Мал.4
(Рис.4)

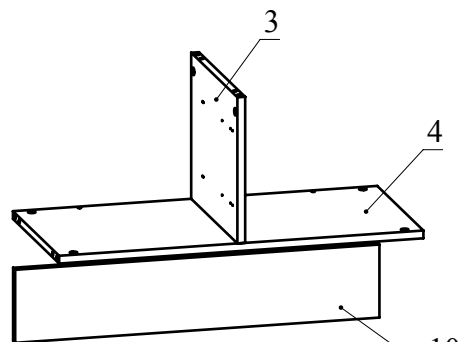


Мал.6
(Рис.6)

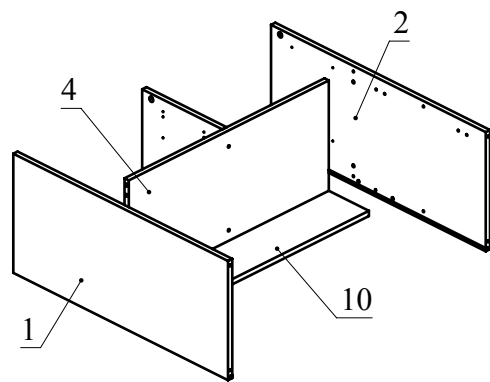


Мал.7
(Рис.7)

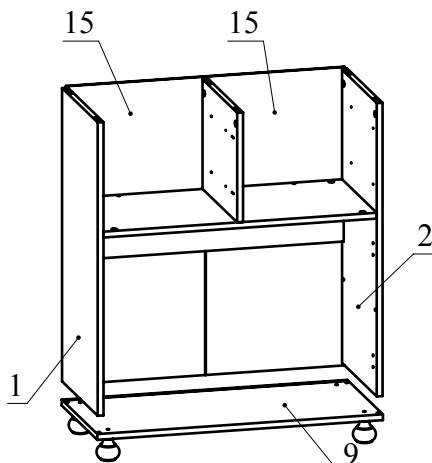


Мал.8
(Рис.8)

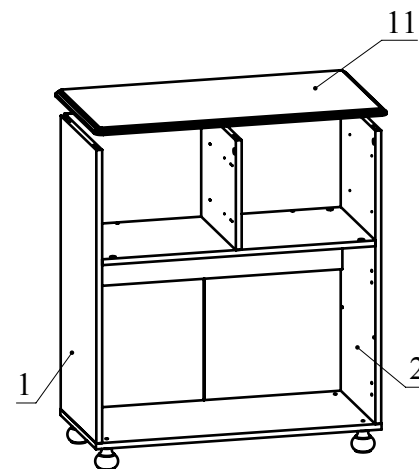


Мал.9
(Рис.9)

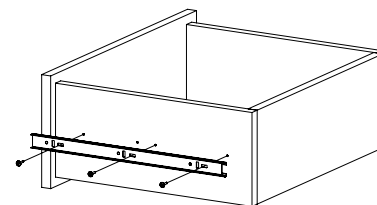

Мал.11
(Рис.11)

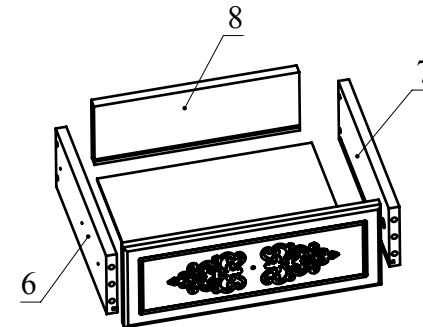


Мал.10
(Рис.10)

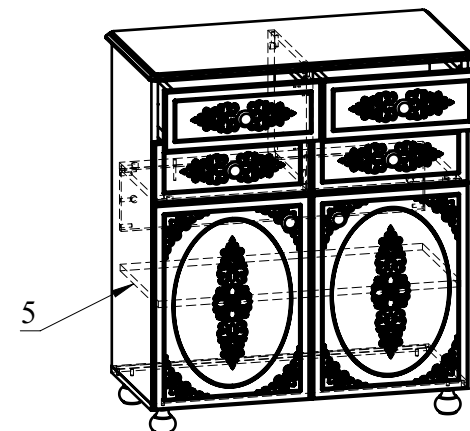


Мал.13
(Рис.13)


Регулювання уперед-назад. Регулюється кріпильним гвинтом
Регулювання вправоруч-ліворуч. Регулюється юстировочний гвинт
Регулювання нагору-униз. Регулюються настановочні гвинти

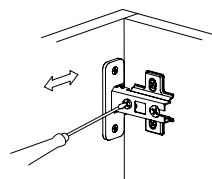

Регулювання вперед - назад. Регулюється кріпильним гвинтом

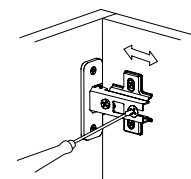

Регулювання вправо - влево. Регулюється юстировочний гвинт

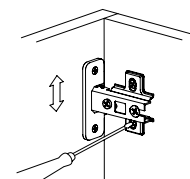

Регулювання вверх - вниз. Регулюються установочні гвинти

Мал.12
(Рис.12)